


# STACK-ON®

E-66-MB-E-S  
E-48-MB-E-S  
E-36-MB-E-S  
E-24-MB-E-S  
E-4-MB-E-S  
FS-24-MB-E  
FS-14-MB-E  
FS-8-MB-E  
E-040-SB-E  
E-029-SB-E

## Instructions

## IMPORTANT

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.
- Keep keys and combination in a secure place away from children.
- Do not store the back up key, your combination or this document in the safe.
- **Warning:** Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.
- Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.
- Do not store electronic media, computer disks, audio-visual media or photographic negatives in this safe. This material will not survive the rated internal temperature of the safe. This material may be damaged or destroyed.

	<p><b>WARNING</b></p> <p><b>Tip Over Hazard</b></p> <p>A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured.</p> <p>Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults. Children should not play with or around the safe at any time.</p>
--	---

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Serial #

Your Electronic Safe Combination #


## HANDLE ASSEMBLY (Select Models only)

Screw the 3 handle spokes into the hub and hand tighten. These spokes are located in the front foam packaging.

NOTE: Do not use this handle to move the safe.

Hardware Included:  
(2) M10x70 Lag screws  
(2) washers  
(2) plastic anchors

Tools required:  
drill  
7/16" drill bit  
3/8" drill bit  
17mm socket wrench  
Phillips screwdriver.

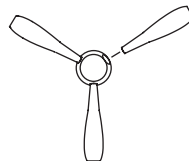

## BATTERY INSTALLATION


*You must first install the battery which is located in the front protective styrofoam.*

NOTE: When changing the battery, always hold the battery connecting cap while disconnecting or attaching the battery. Do not pull on the wires. Doing this could cause the power supply to become disconnected from the lock.

This safe uses one 9V alkaline battery. Under normal use the battery will last about 1 year.

When the battery is low and you press a button on the keypad, a red light will come on warning you that the battery is low.

To replace the battery, remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration below. Replace the old battery and screw the cover back in place.

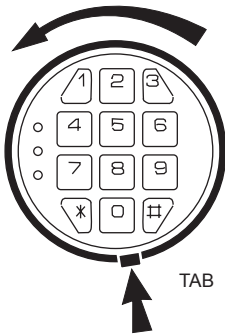

## ELECTRONIC LOCK

After installing the battery, to open an electronic lock the first time, press the following numbers/symbols on the electronic keypad in this order: 1 - 5 - 9 - #. These numbers are preset.

**NOTE: You should change the entry code as soon as possible after opening the safe to insure proper security.**

After you have entered the factory code, you will need to turn the handle clockwise to open the door. You will have 5 seconds to turn the handle before the locking mechanism is reactivated.

## ENTERING YOUR SECURITY CODE

To enter your own security code you will need to follow the steps listed below:

1. After opening the electronic safe (with the preset factory code of 1 - 5 - 9 - #) locate the small red button on the inside of the door near the hinge.
2. Press the red button and then release it, you will hear a beep. The yellow light on the faceplate will be activated and will stay on for a period of time that should allow you to enter your code. You can only enter your code while the yellow light is on.

With the door open and the yellow light on, enter your own personal security code, which can be 3 - 8 digits long, and confirm your new code by pressing the " \* " symbol on the electronic touch pad. Before you close the door, try the new security code to make sure the lock releases the handle so you can turn it and retract the live action bolts.

**DO NOT SHUT THE DOOR UNTIL YOU HAVE CONFIRMED THAT YOUR NEW SECURITY CODE HAS BEEN ENTERED CORRECTLY.**

If the code fails, go through steps 1 and 2 again. If the code works successfully record your combination number on the front of this form or store your combination on our secure website at [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Customer Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe. Then you should close and lock the safe.

When you open the safe in the future enter the security code you have set followed by the " # " symbol.

If the incorrect security code is entered 3 times you will have an automatic lockout for 20 seconds before you can try your code again.

If the incorrect security code is entered 3 additional times there will be a 5-minute lockout before the code can be tried again.

## LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and rotate the handle counter clockwise until it stops. If the handle is not turned until it stops, the locking mechanism will not lock.

**NOTE ON LOCKING THE SAFE:** Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the combination is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe.

## TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON

You can turn off the "Beep" sound of the keypad by entering the code \* 6 3 3.

To turn the "Beep" sound on, enter the code \* 6 6.

## SELECTING A LOCATION

**The safe must be mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.**

The safe should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.



**CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.**


## SECURING THE SAFE

**NOTE: The safe must be secured to the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surface.**

**NOTE: This safe must be mounted to the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.**


To secure your safe to the floor it will first be necessary to drill pilot holes through the fire insulation in the floor of the safe. First place the safe in the desired location. Lift the bottom carpeting up to find the two hole locations marked on the floor insulation. Drill holes through the insulation using the same diameter drill as the diameter of the mounting hardware you are using.

**IMPORTANT:** The fasteners you use must completely fill the hole you drilled into the insulation. (Figure 1) You must use the fasteners after you drill the holes. Failure to do so will void the fire rating.



Use these holes to fasten the safe to the floor. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes into the floor depending on the type of hardware being used and the type of floor surface. (Figure 2)


Secure the safe with the fasteners and replace the carpeting.

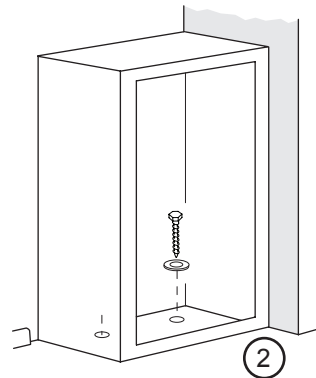

## BACK UP KEY


A "Back Up Key" has been provided in case you have forgotten or lost your security code. To open the safe using the back up key follow the steps below:

1. Remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration. The lock can hang by the connecting cable while unlocking the safe.
2. Insert the key in the key hole and turn clockwise 1/4 turn (until stopped) in order to unlock the safe. Rotate the handle and open the door.
3. Keep the door open until you have entered a new security code. Before entering your new code, remove the key and screw the cover back in place.
4. Enter your new security code following the instructions for entering your security code.

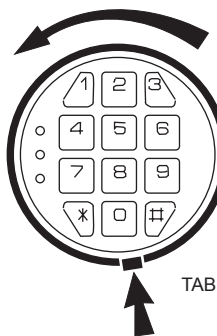

## INSTALLATION OF SCOPE STAND-OFF (Select Models only)

NOTE: The scope stand-off will function properly for many combinations of guns with scopes. Screw the scope stand-off into the pilot hole of the barrel rest.

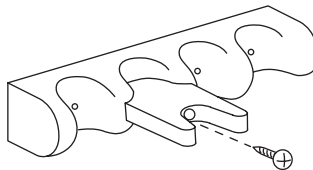

## SHELVES (Select Models only)

The shelves can be installed by locating the shelf clips to the desired location and setting the shelf in place.

## DOOR ORGANIZER ACCESSORIES (Select Models only)

Your door organizer provides a variety of storage options for your supplies.

Note: Securely attach the pistol holsters to the back panel before you holster your pistol. Make sure the door accessories do not interfere with items in the safe or when closing the safe door.

### IMPORTANT

Keep keys and combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



## Key Request

**"This is not a Registration Form"**

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

### In order to receive a replacement key:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. box 489  
Wauconda, IL 60084

Serial Number \_\_\_\_\_ Key Number (if applicable) \_\_\_\_\_

Unit Dimensions \_\_\_\_\_

Unit Description \_\_\_\_\_

Owner's Name \_\_\_\_\_ Date Purchased \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Owner's Address \_\_\_\_\_ Unit or Apt Number \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Telephone Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Owner's Email Address: \_\_\_\_\_

Owner's Signature \_\_\_\_\_ Notary Signature \_\_\_\_\_

Notary Commission Expires: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Notary Stamp

### SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Card Number: \_\_\_\_\_

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) \_\_\_\_\_



**STACK-ON FIRE RESISTANT SAFE  
LIMITED LIFETIME GUARANTEE AND LIMITED FIVE YEAR WARRANTY  
(Valid Only for Purchases in North America)**

If your Stack-On Fire Resistant Steel Safe suffers damage due to theft or fire at any time while still owned by the original owner, Stack-On will either repair or replace (at Stack-On's discretion) your safe free of charge. If Stack-On chooses to repair the safe, such repair work may be performed by a local technician approved by Stack-On. Depending on the extent of the damage, Stack-On may require the safe be returned to the factory for repair. If the safe is so returned, Stack-On will pay the freight to the factory as well as the return freight. If the safe is replaced, Stack-On will pay the freight. This guarantee does not cover labor costs for removal or installation of the safe and its contents. Any repair, dismantling, or tampering undertaken without the prior written approval or direction of Stack-On will nullify this guarantee. Personal property in the safe is not covered under this guarantee.

In addition, Stack-On Fire Resistant Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only. If you believe there is a defect in material or workmanship in your Stack-On Fire Resistant Steel Safe during the 5-year warranty period, please contact our customer service department at the address and in the manner set forth below. If Stack-On is properly notified during the 5-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON, ABUSE, OR MISUSE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S FIRE RESISTANT STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE FIRE RESISTANT STEEL SAFES. STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Please send your claim pursuant to the above guarantee or warranty in writing by regular mail or email to:

Stack-On Products Co.  
Attn.: Customer Service Department  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

Be sure to include:

- ❖ Your name and address
- ❖ A description of the warranty claim, fire or theft
- ❖ The model number and photographs of the safe
- ❖ The serial number off the front or back of the safe
- ❖ A copy of the report from the fire department, police or insurance company within 30 days of damage (applies to units damaged by theft or fire)
- ❖ Proof of purchase information of the safe

**This product is not designed for the storage of computer disks, CDs, DVDs, audio - visual materials or photographs/negatives.**

08/07


# STACK-ON®

E-66-MB-E-S  
E-48-MB-E-S  
E-36-MB-E-S  
E-24-MB-E-S  
E-4-MB-E-S  
FS-24-MB-E  
FS-14-MB-E  
FS-8-MB-E  
E-040-SB-E  
E-029-SB-E

## Instructions

## IMPORTANT

- Notez le numéro de série de l'étiquette derrière l'armoire ou de l'étiquette dans le coin inférieur du devant de l'armoire.
- Gardez les clés et la combinaison en lieu sûr et hors de portée des enfants.
- Évitez de ranger la clé de recharge, ou votre combinaison ou le présent document dans l'armoire.
- **AVERTISSEMENT:** Conservez votre coffre fermé et verrouillé en tout temps. Des enfants pourraient s'y enfermer accidentellement.
- Ne déplacez pas l'armoire à l'aide de la poignée. La poignée doit servir uniquement à ouvrir et à fermer la porte de l'armoire.
- N'entrez pas de supports électroniques, de disquettes d'ordinateur, de matériel audio-visuel ou de négatifs de photographie dans le coffre. Ce matériel ne pourra échapper à la classification de la température interne du coffre et pourra être endommagé ou même détruit.

	<b>AVERTISSEMENT</b> <b>Risque de basculement</b> Un enfant ou un adulte peut faire basculer le coffre, ce qui peut causer la mort ou une blessure grave. Le fait de ne pas fixer le coffre tel qu'illustré dans les présentes instructions peut causer la mort ou des blessures graves aux enfants et aux adultes. Les enfants ne doivent pas jouer avec le coffre ni autour du coffre.
--	--

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos n° de clés, n° de série et à vos combinaisons sur le site Web sécurisé de Stack-On – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com), à la rubrique Customer Service.

L'enregistrement de vos n° de clés ou de vos combinaisons vous permet d'accéder instantanément à ces renseignements essentiels, en cas de perte d'une clé ou d'oubli d'une combinaison.

Vous seul pourrez accéder à ces informations.

No de série

Vous nombre de combinaison coffre-fort électronique


## ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE (pour certains modèles)

Vissez les trois rayons de la poignée dans le moyeu et resserrez-les à la main. Ces rayons se trouvent dans l'assemblage en polystyrène à l'avant.

NOTA : Évitez de déplacer l'armoire à l'aide de cette poignée.

Matériel inclus:  
(2) Les tire-fonds M10x70  
(2) rondelles  
(2) chevilles en plastique

Outils nécessaires:  
forer  
7/16 "foret  
3/8 "foret  
Clé à douille de 17mm  
Tournevis Phillips.

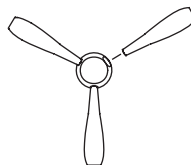

## INSTALLATION DES PILES


*Vous devez d'abord installer la pile située dans le panneau isolant de polystyrène du devant.*

NOTA : Lorsque vous changez la pile, tenez toujours le capuchon de connexion de la pile pour retirer ou installer la pile. Ne tirez pas sur les fils, car vous pourriez débrancher le bloc d'alimentation de la serrure.

Ce coffre utilise une pile alcaline de 9 volts. Dans des conditions d'utilisation normale, la pile durera environ 1 an.

Quand la pile est faible et que vous appuyez sur un bouton du clavier, un voyant rouge s'allume pour vous avertir que les piles sont faibles.

Pour remplacer la pile, retirez le couvercle en le tournant tout en appuyant sur la languette comme il est indiqué dans l'illustration. Remplacez la vieille pile et revissez le couvercle en place.

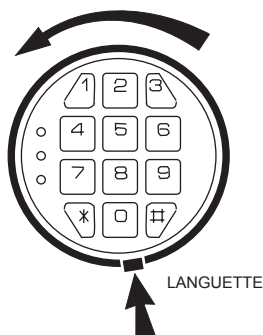

## SERRURE ÉLECTRONIQUE

Pour ouvrir la serrure électronique pour la première fois, appuyez sur les numéros et symboles suivants sur le clavier électronique, dans l'ordre qui suit : 1, 5, 9, #. Cette combinaison est pré-réglée.

**NOTE: Vous devez modifier le code dès que possible après l'ouverture de l'armoire pour assurer une sécurité adéquate.**

Après avoir entré le code du fabricant, il faut tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte. Vous aurez 5 secondes pour tourner la poignée avant que le mécanisme de verrouillage soit réactivé.

## ENTRÉE DU CODE DE SÉCURITÉ

Pour entrer votre propre code de sécurité vous devrez suivre les étapes suivantes :

1. Après l'ouverture de l'armoire électronique (à l'aide du code du fabricant pré-réglé : 1, 5, 9, #), repérez le petit bouton rouge à l'intérieur de la porte, près de la charnière.
2. Appuyez sur le petit bouton rouge et relâchez le; vous entendrez un signal sonore. Le voyant jaune de la façade sera activé et le restera pendant une certaine période qui devrait vous permettre d'entrer votre code. Pour pouvoir entrer votre code, le voyant jaune doit être allumé.

Alors que la porte est ouverte et que le voyant jaune est allumé, entrez votre propre code de sécurité personnel, lequel peut être composé de trois à huit caractères. Confirmez ensuite votre nouveau code en appuyant sur le symbole " \* " sur le clavier tactile électronique. Avant de fermer la porte, essayez votre nouveau code de sécurité pour vous assurer que la serrure libère la poignée de manière à pouvoir la tourner et faire fonctionner les pénes dynamiques.

### IL NE FAUT PAS FERMER LA PORTE AVANT D'AVOIR CONFIRMÉ QUE VOTRE NOUVEAU CODE DE SÉCURITÉ A ÉTÉ ENTRÉ CORRECTEMENT.

Si le code ne fonctionne pas, reprenez les étapes 1 et 2. Si le code fonctionne correctement enregistrer le numéro de votre combinaison sur le recto de ce formulaire ou de ranger votre combinaison sur notre site sécurisé à [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) sous Customer Service. Si vous écrivez votre combinaison, vous devez conserver ces informations dans un endroit sûr, loin des enfants, pas l'intérieur du coffre. Ensuite, vous devez fermer et verrouiller le coffre-fort.

À l'avenir, quand vous ouvrez l'armoire, entrez le code de sécurité que vous avez réglé suivi du symbole " # ".

Après l'entrée de trois codes de sécurité incorrects, il y aura un verrouillage automatique et vous devrez attendre 20 secondes avant de pouvoir essayer votre code de nouveau.

Après l'entrée de trois autres codes de sécurité incorrects, il y aura un verrouillage automatique et vous devrez attendre 5 minutes avant de pouvoir essayer votre code de nouveau.



## BLOCAGE DE LA COFFRE FORTE

Pour verrouiller le coffre-fort, fermer la porte et tourner le compteur de la poignée dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête. Si la poignée n'est pas activée jusqu'à l'arrêt, le mécanisme de verrouillage ne se verrouille pas.

### NOTE SUR LA SÉCURITÉ DE BLOCAGE:

Parce que le mécanisme de verrouillage est désactivé pendant environ 3 à 6 secondes après le regroupement est entré, attendre un minimum de 6 secondes à partir du moment où la combinaison est entré pour verrouiller le coffre-fort.

## ACTIVER ET DÉSACTIVER LE SON DU CLAVIER NUMÉRIQUE

Vous pouvez désactiver le son du clavier en entrant le code \*633.

Pour réactiver le son du clavier, entrez le code \*66.

## CHOIX DE L'EMPLACEMENT

**Le coffre-fort doit être monté à l'étage. Pour la sécurité optimale, la sécurité doit être installée à proximité d'une paroi latérale avec un minimum d'espace de chaque côté du coffre, dans une zone isolée, sec et sûr.**

L'armoire doit coller au mur et au plancher. Retirez la plinthe au besoin.



**LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC LE COFFRE NI AUTOUR DU COFFRE.**

## MONTAGE DE LA COFFRE FORTE

**NOTE: Le coffre-fort doit être fixé au sol.**


**Utilisez le matériel fourni ou consultez votre revendeur de matériel pour la fixation matérielle de votre surface de montage particulier.**

**NOTE: Ce coffre-fort doit être monté à l'étage.**

**Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité et la sûreté du coffre-fort.**


Pour sécuriser votre coffre-fort à l'étage il sera d'abord nécessaire de percer des trous pilotes à travers l'isolation incendie dans le plancher du coffre. Placez d'abord l'armoire à l'emplacement voulu. Soulevez le tapis du fond pour repérer les deux emplacements pour les trous qui sont marqués sur l'isolant du plancher. Percez des trous à travers l'isolant en utilisant le même diamètre de mèche de perceuse que celui des pièces de montage que vous utilisez.

**IMPORTANT :** Les pièces de fixation que vous utilisez doivent remplir complètement les trous percés dans l'isolant (figure 2). Vous devez utiliser les pièces de fixation après avoir percé les trous; à défaut de quoi, le classement de résistance au feu sera nul.



Utilisez ces trous pour fixer l'armoire au plancher. Percez des avant-trous dans le plancher d'une profondeur et d'un diamètre appropriés, selon le type de pièces utilisées et le type de surface du plancher (figure 2).


Fixez l'armoire avec les pièces de fixation et remplacez le tapis.

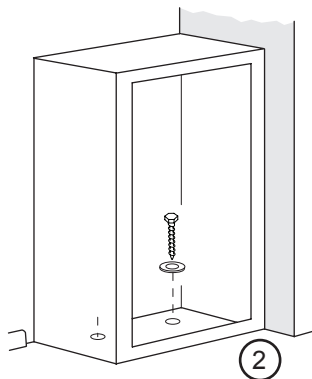

## CLÉ DE DÉPANNAGE

Une « clé de dépannage » vous est fournie au cas où vous auriez oublié ou perdu votre code de sécurité. Pour ouvrir le coffre-fort à l'aide de la clé de dépannage, suivez les étapes ci après :


1. Retirez le couvercle en le tournant tout en appuyant sur la languette comme il est indiqué dans l'illustration. Le câble de connexion peut supporter le poids de la serrure pendant le déverrouillage du coffre.
2. Insérez la clé dans la serrure et faites tourner la clé dans le sens horaire (un quart de tour ou jusqu'au bout) pour déverrouiller le coffre. Tournez la poignée et ouvrez la porte.
3. Laissez la porte ouverte jusqu'à l'entrée d'un nouveau code de sécurité. Avant d'entrer votre nouveau code, retirez la clé et revissez le couvercle en place.
4. Entrez votre nouveau code de sécurité suivant les instructions pour entrer votre code de sécurité.

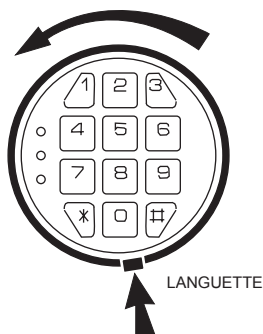

## INSTALLATION DE LA PIÈCE D'ESPACEMENT (pour certains modèles)

NOTA : La pièce d'espacement conviendra à de nombreuses combinaisons d'armes à lunette de visée.

Vissez la pièce d'espacement dans l'avant-trou de l'appui à canon.

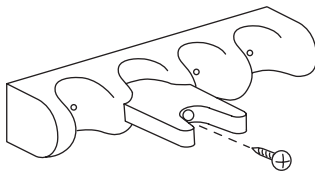

## TABLETTES (pour certains modèles)

Les étagères peuvent être installés en localisant les taquets à l'endroit désiré et réglage de la tablette en place.

## ACCESSOIRES RANGE-TOUT DE PORTE (pour certains modèles)

Votre range-tout de porte vous fournit diverses options de rangement pour vos fournitures.

Nota : Fixez solidement les étuis à pistolet à l'arrière du panneau avant d'y placer votre pistolet. Assurez-vous que les accessoires de porte ne nuisent pas aux articles dans le coffre-fort ni à la fermeture de la porte du coffre-fort.

### IMPORTANT

Tenez les touches et le nombre combinaison dans un endroit sûr, loin des enfants. Gardez le présent document de votre numéro de série et la combinaison dans un endroit sûr, séparé de votre coffre-fort. Pour commander un jeu de clés de remplacement, suivez les instructions sur le formulaire ci-joint.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

## Demande de clé

**" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "**

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos n° de clés, n° de série et à vos combinaisons sur le site Web sécurisé de Stack-On – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com), à la rubrique Customer Service.

L'enregistrement de vos n° de clés ou de vos combinaisons vous permet d'accéder instantanément à ces renseignements essentiels, en cas de perte d'une clé ou d'oubli d'une combinaison.

Vous seul pourrez accéder à ces informations.

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement .

### Pour recevoir une clé de remplacement:

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 \$ pour une clé de remplacement. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.

7. Envoyez tous les renseignements à :  
Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

No de série \_\_\_\_\_ Numéro de clé (le cas échéant) \_\_\_\_\_

Dimensions de l'unité \_\_\_\_\_

Description de l'unité \_\_\_\_\_

Nom du propriétaire \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Adresse du propriétaire \_\_\_\_\_ No d'appartement \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

Téléphone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Télécopieur: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Courriel du propriétaire: \_\_\_\_\_

Signature du propriétaire \_\_\_\_\_ Signature du notaire \_\_\_\_\_

Mon mandat expire le: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Sceau du notaire \_\_\_\_\_

### SERVICE DEMANDÉ

Clé de remplacement:                      Oui    Non

Frais de 10 \$ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix)    MasterCard    Visa

Date d'expiration: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Numéro de la carte: \_\_\_\_\_

Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature) \_\_\_\_\_ 9/07

## **COFFRE-FORT RÉSISTANT AU FEU STACK-ON GARANTIE À VIE LIMITÉE ET GARANTIE DE CINQ ANS LIMITÉE (Valide seulement sur les achats en Amérique du Nord)**

Si votre coffre d'acier résistant au feu Stack-On est endommagé par le feu ou lors d'un vol et que vous en êtes le premier propriétaire, Stack-On réparera ou remplacera le coffre gratuitement (à sa discrétion). Si Stack-On décide de réparer le coffre, la réparation pourra être effectuée par un technicien de votre localité autorisé par Stack-On. Selon l'étendue des dommages, Stack-On pourrait demander de renvoyer le coffre à l'usine pour le réparer. Si le coffre doit être renvoyé à l'usine, Stack-On assumera les frais de transport du coffre aller-retour. En cas de remplacement du coffre, Stack-On assumera les frais de transport. La présente garantie ne couvre pas le coût de la main-d'œuvre pour l'enlèvement ou l'installation du coffre et de son contenu. Le fait de réparer, de démonter ou d'altérer le produit sans l'approbation ou sans instructions écrites préalables de Stack-On annulera la présente garantie. La présente garantie ne couvre pas les biens personnels dans le coffre.

De plus, les coffres d'acier résistants au feu Stack-On sont garantis exempts de défauts de matériel ou de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie s'applique seulement au premier acheteur. Si vous croyez que votre coffre d'acier résistant au feu Stack-On montre un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie de cinq ans, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à l'adresse ci-après de la manière indiquée. Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie de cinq ans et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTIE À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES COFFRES D'ACIER RÉSISTANTS AU FEU DE STACK-ON.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT DE STACK-ON, NOTAMMENT LE COFFRE D'ACIER RÉSISTANT AU FEU. LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.

Veuillez envoyer toute réclamation en vertu de la présente garantie par écrit, par la poste ou par courrier électronique, à l'adresse suivante :

Stack-On Products Co.  
Attn: Customer Service Department  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

Assurez-vous d'inclure dans votre envoi :

- ❖ Vos nom et adresse
- ❖ Une description de la réclamation au titre de la garantie, feu ou vol
- ❖ Le numéro de modèle et une photographie du coffre
- ❖ Le numéro de série sur le devant ou l'arrière du coffre
- ❖ Une copie du rapport du service d'incendie, du service de police ou de la compagnie d'assurance dans les 30 jours suivant les dommages (applicable aux coffres endommagés par le vol ou le feu)
- ❖ La preuve d'achat du coffre

**Ce produit n'a pas été conçu pour l'entreposage de disques d'ordinateur, de CD, de DVD, de matériel audio-visuel, de photographies ou de négatifs.**


# STACK-ON®

E-66-MB-E-S  
E-48-MB-E-S  
E-36-MB-E-S  
E-24-MB-E-S  
E-4-MB-E-S  
FS-24-MB-E  
FS-14-MB-E  
FS-8-MB-E  
E-040-SB-E  
E-029-SB-E

## Instrucciones

## IMPORTANTE

- Registre el número de serie ubicado en la parte de atrás de la caja fuerte o de la etiqueta ubicada al frente (parte derecha, abajo) de la unidad.
- Guarde las llaves y la combinación en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- No guarde la copia de seguridad de llave, combinación o el presente documento en la caja fuerte.
- **PRECAUCIÓN:** Mantenga cerrada con llave su caja fuerte en todo momento que no se encuentre en uso. Los niños pueden quedar encerrados dentro de la caja fuerte.
- No mueva esta caja fuerte por su manija. La manija solo se debe de usar para abrir y cerrar la caja fuerte.
- No almacene medios electrónicos, discos para computadora, medios audio visuales o negativos de fotografías en la caja fuerte. Estos materiales no sobrevivirán la temperatura interna clasificada para la caja fuerte. Estos materiales pueden ser dañados o destruidos.

	<b>PRECAUCIÓN!</b> <b>Puede Volcarse</b> Un menor o un adulto pueden volcar la caja fuerte y pueden morir o ser dañados seriamente. Si no aseguran la caja fuerte como se indica en las instrucciones puede resultar en muerte o daños serios a menores y adultos. Los niños (a) jamás deben de jugar con o alrededor de la caja fuerte.
--	--

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el web site SEGURO de - [www.stck-on.com](http://www.stck-on.com) bajo la opcion que dice customer Service. Al almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantanio ha esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso ha esta informacion

# de Serie:
# Combinación:


## ENSAMBLADO DE LA MANIJA (para algunos modelos)

Atornille los 3 mangos de la manija a la parte central y apriete a mano. Estos mangos están empacados en hule espuma.

NOTA: No utilice esta manija para mover la caja fuerte.

Incluye piezas de montaje:  
(2) Los tornillos M10x70  
(2) arandelas  
(2) anclajes de plástico

Herramientas necesarias:  
perforar  
7/16 "broca  
3/8 "broca  
Llave de tubo de 17 mm  
Destornillador Phillips.

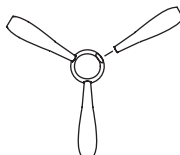

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

*Primero debe instalar la pila que se encuentra en el hule espuma protector al frente de la unidad.*

NOTA: Cuando cambie la pila, siempre detenga el conector de la pila mientras desconecta y conecta la pila. No jale los alambres. En caso de jalarlos, la fuente de poder pudiera quedar desconectada de la cerradura.

Esta caja fuerte requiere 1 pila alcalinas de 9 V cc [ Voltaje: 9 V cc ] Bajo uso normal, esta pila debe durarle aproximadamente 1 año.

Cuando esté baja la pila y usted oprima una tecla, se encenderá una luz roja advirtiéndole que está baja.

Para reemplazar la pila, quite la tapa aplicando presión sobre la pestaña y girando la tapa como se muestra en el dibujo. Reemplace la pila y gire la tapa nuevamente en su lugar.



## PROGRAMACIÓN DE SU NÚMERO DE SEGURIDAD

Para programar su propio código de seguridad será necesario que siga los siguientes pasos:

1. Después de abrir la caja fuerte (con el código de fábrica de 1, 5, 9, #) localice el botón rojo pequeño adentro de la puerta, cerca de la bisagra.
2. Oprima el botón y suéltelo, se escuchará un pitido. La luz amarilla se encenderá en el teclado y permanecerá activada durante un periodo de tiempo permitiendo que programe su código de seguridad. Solamente se puede programar su código mientras se encuentre la luz amarilla encendida.

Con la puerta abierta y la luz amarilla encendida, ingrese su código personal de seguridad, mismo que puede ser de 3-8 dígitos, y confirme el código oprimiendo la tecla " \* " del teclado. Antes de cerrar la puerta, pruebe su código nuevo para asegurarse de que se abra el seguro de la manija para poderlo girar y retractar los pernos activos.

### **NO CIERRE LA PUERTA HASTA QUE HAYA CONFIRMADO QUE SU CÓDIGO HAYA SIDO PROGRAMADO CORRECTAMENTE.**

Si falla el código, repita los pasos 1 y 2 nuevamente. Si el código funciona registrar exitosamente su número de combinación en el frente de este formulario o almacenar su combinación de nuestro sitio web seguro en [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) en Customer Service. Si usted escribe su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro, lejos de los niños, no dentro de la caja de seguridad, debe cerrar y bloquear la caja fuerte.

Cuando abra la caja fuerte en el futuro, su código de seguridad deberá estar seguido por el símbolo de "#".

Si el código de seguridad se ingresa 3 veces incorrectamente, se activará el mecanismo de seguridad el cual no permitirá que ingrese otro código durante 20 segundos.

Si el código de seguridad se vuelve a ingresar 3 veces incorrectamente, se activará el mecanismo de seguridad el cual no permitirá que ingrese otro código durante 5 minutos.

## CERRADURA ELECTRÓNICA

Para abrir una cerradura electrónica la primera vez, ingrese los siguientes números / símbolos en el teclado en éste orden: 1, 5, 9, #. Estos números están preestablecidos.

**NOTA: Para mayor seguridad Uds. deberá cambiar este código en cuanto sea posible después de abrir la caja fuerte.**

Después de ingresar el código de fábrica, necesitará girar la manija en sentido de las manecillas de un reloj para abrir la puerta. Tendrá 5 segundos para girar la manija antes que se vuelva a activar el mecanismo del candado.

## BLOQUEO DE LA CAJA FUERTE

Para bloquear la caja fuerte, cerrar la puerta y girar el mango contra reloj hasta que se detenga. Si el mango no se enciende hasta que se detenga, el mecanismo de bloqueo no se bloqueará.

### NOTA DE BLOQUEO DE LA SEGURIDAD:

Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva durante unos 3-6 segundos después de introducir la combinación, esperar un mínimo de 6 segundos desde el momento de la combinación se introduce para bloquear la caja fuerte.

## ACTIVACIÓN DEL PITIDO

Se puede apagar el pitido del teclado ingresando el código \*633.

Para volver a activarlo, ingrese el código \*66.

## SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

**La caja de seguridad tiene que ser montado en el suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad debe ser instalado adyacente a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja fuerte, en una zona aislada, seco y seguro.**

La caja fuerte debe estar plana sobre la pared y el suelo. Quite el zócalo si es necesario.



**LOS NIÑOS JAMAS DEBEN DE JUGAR CON O ALREDEDOR DE LA CAJA FUERTE.**


## PARA FIJAR LA CAJA FUERTE

**NOTA: La caja fuerte debe ser asegurado al suelo. Utilice los accesorios suministrados o consulte con su proveedor de hardware para la fijación de hardware para su superficie de montaje particular.**

**NOTA: Esta seguridad debe montarse en el suelo. De lo contrario, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.**


Para asegurar su caja fuerte al suelo que primero será necesario perforar agujeros piloto a través del aislamiento contra el fuego en el piso de la caja fuerte. Primero, coloque la caja fuerte en el lugar deseado. Levante la alfombra para encontrar las dos marcas para hoyos que se encuentran en el aislante del piso. Taladre los hoyos a través del aislante utilizando el tamaño de broca que coincida con el diámetro del material de fijación que va a utilizar.

**IMPORTANTE:** El material de fijación deben cubrir completamente el hoyo que taladró en el aislante del piso. (Figura 1) Una vez perforado el aislante, deberá usar material de fijación para cubrir los hoyos. Al no hacerlo, se anulará la certificación contra incendios.



Utilice estos hoyos para fijar la caja fuerte al suelo. Taladre a la profundidad y diámetro necesarios según el material que va a utilizar y el tipo de superficie del suelo. (Figura 2)

Fije la caja fuerte con el material necesario y vuelva a colocar la alfombra.

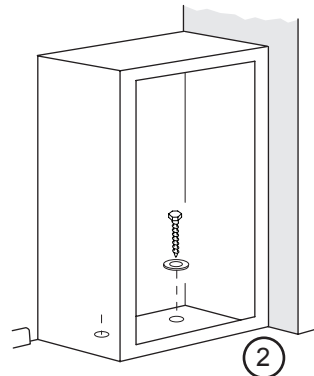

## LLAVE DE SOBREMANDO

Una “Llave de Sobremando” ha sido provista en caso de olvidar su código de seguridad. Para abrir la caja fuerte usando la llave, siga los pasos a continuación:


1. Quite la tapa presionando la pestaña y girando la tapa como se muestra en el dibujo. Deje colgando el candado por su alambre mientras abre la caja fuerte.
2. Introduzca la llave y gire en el mismo sentido que las manecillas de un reloj (hasta que se detenga) para abrir la caja fuerte. Gire la manija y abra la puerta.
3. Mantenga abierta la puerta hasta que programe un código de seguridad nuevo. Antes de programar su código nuevo, saque la llave y vuelva a colocar la tapa en su lugar.
4. Ingrese su nuevo código de seguridad siguiendo las instrucciones para ingresar su código de seguridad.



## INSTALACIÓN DEL SEPARADOR PARA ESCOPETAS (para algunos modelos)

NOTA: El separador funcionará adecuadamente para muchas combinaciones de armas de fuego con escopeta.

Atornille el separador para escopetas usando el hoyo marcado dentro del descanso para barriles.

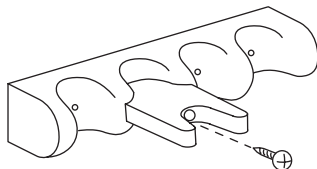

## ESTANTES (para algunos modelos)

La estantería puede ser instalado mediante la localización de los clips de la plataforma a la ubicación deseada y el establecimiento de la plataforma en su lugar.

## ORGANIZADOR PARA ACCESORIOS EN LA PUERTA (para algunos modelos)

Su organizador de la puerta le proporciona una variedad de opciones de almacenaje.

Nota: Ate con seguridad el bolso e pistola a la parte posterior de la puerta antes de que guarde su pistola al bolso e pistola. Cerciñese de que los accesorios de la puertano interfieren con los artículos en caja fuerte o al cerrar la puerta de su caja fuerte.

### IMPORTANTE

Mantenga las llaves y el número de la combinación en un lugar seguro, lejos de los niños. Guarde este documento con su número de serie y la combinación en un lugar separado de su caja fuerte. Para solicitar un duplicado de llaves, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



## Solicitud de Llave

**"Este no es un Formato de Registro"**

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Combinacion en el web site SEGURO de - [www.stck-on.com](http://www.stck-on.com) bajo la opcion que dice Customer Service.

Al almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantaneo a esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso a esta informacion

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

### Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.  
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a:  
Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

Número de Serie \_\_\_\_\_ Número de Llave (si aplica) \_\_\_\_\_

Dimensiones de la Unidad \_\_\_\_\_

Descripción de la Unidad \_\_\_\_\_

Nombre del Propietario \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Dirección (propietario) \_\_\_\_\_ No. Interior \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

No. Teléfono: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ No. Fax: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Correo Electrónico del Propietario: \_\_\_\_\_

Firma del Propietario \_\_\_\_\_ Firma del Notario \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento de la Comisión del Notario: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Sello del Notario

### SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No  
- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ No. Tarjeta: \_\_\_\_\_

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) \_\_\_\_\_

## CAJA FUERTE RESISTENTE AL FUEGO STACK-ON GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA Y GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS (Válida Solamente para Compras en América del Norte)

Si su Caja Fuerte de Acero Resistente al Fuego Stack-On sufre daños debido a robo o fuego en cualquier momento mientras sea propiedad del dueño original, Stack-On reparará o reemplazará (a la discreción de Stack-On) libre de cargo su caja fuerte. Si Stack-On decide reparar la caja fuerte, dicha reparación puede ser hecha por un técnico local aprobado por Stack-On. Dependiendo de la magnitud del daño, Stack-On puede requerir que la caja fuerte se devuelva a la fábrica para reparación. Si la caja fuerte así se devuelve, Stack-On pagará el flete hasta la fábrica, así como el flete de regreso. Si la caja fuerte es reemplazada, Stack-On pagará el flete. Esta garantía no cubre los costos de mano de obra para la remoción o instalación de la caja fuerte y su contenido. Cualquier reparación, desmontaje o alteración hecha sin el previo consentimiento o instrucciones por escrito de Stack-On anulará esta garantía. Las pertenencias contenidas en la caja fuerte no están cubiertas bajo esta garantía.

Además, las Cajas Fuertes de Acero Resistentes al Fuego Stack-On están garantizadas libres de defectos de materiales y hechura por un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de la compra original por un consumidor. Esta garantía sólo se extiende al consumidor original. Si usted considera que su Caja Fuerte de Acero Resistente al Fuego Stack-On tiene un defecto de materiales o hechura durante el periodo de garantía de 5 años, por favor comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente a la dirección y en la forma indicada más abajo. Si Stack-On recibe notificación apropiada durante el periodo de garantía de 5 años, y después que una inspección confirme que hay un defecto, Stack-On, a su exclusiva discreción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo alguno, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO, NI NINGUNA PARTE DE NINGÚN PRODUCTO, QUE HA ESTADO EXPUESTO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER OTRO QUE NO SEA STACK-ON, ABUSO O MAL USO.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE ELLAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME, NI AUTORIZA A OTRA PERSONA A ASUMIR EN SU NOMBRE, NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE LAS CAJAS FUERTES DE ACERO RESISTENTES AL FUEGO DE STACK-ON.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA STACK-ON SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR CUALESQUIER DAÑOS INCIDENTALES, EMERGENTES, ESPECIALES, PUNITIVOS O PENALES QUE SURGIEREN DE LA COMPRA O USO DE CUALQUIER PRODUCTO STACK-ON, INCLUSIVE LAS CAJAS FUERTES DE ACERO RESISTENTES AL FUEGO. LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ANTERIORMENTE, O A UN REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO, LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA SERÁ SUPERIOR AL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO AL OTRO.

Por favor, envíe por escrito su reclamación de conformidad con la garantía que antecede por correo regular o correo electrónico a: Stack-On Products Co.

Attn.: Customer Service Department  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

Cerciórese de incluir:

- \* Su nombre y dirección
- \* Una descripción de la reclamación de garantía, fuego o robo
- \* El número de modelo y una fotografía de la caja fuerte
- \* El número de serie del frente o de la parte de atrás de la caja fuerte
- \* Una copia del informe del departamento de bomberos, policía o de la compañía de seguro dentro de los 30 días posteriores al daño (se aplica a las unidades dañadas por robo o fuego)
- \* Información de la prueba de compra de la caja fuerte

Este producto no está diseñado para almacenar discos de computadoras, CD, DVD, materiales audiovisuales ni fotografías/negativos.