






INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES

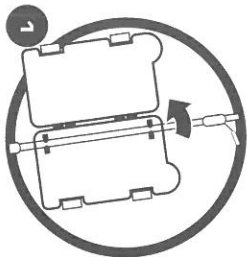

1) REMOVE TACKLEBOX FROM ROD  
1) ENLEVEZ LE GORFRE A PÊCHE DE LA CANNE À PÊCHE  
1) REMUEVA LA CAJA DE PESCA DE LA CAÑA

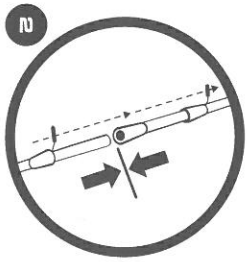

2) ASSEMBLE ROD MAKING SURE GUIDES ARE ALIGNED  
2) ASSEMBLEZ LA CANNE À PÊCHE EN VEILLANT À CE QUE LES GUIDES SOIENT ALIGNÉS  
2) ARME LA CAÑA VERIFICANDO QUE LAS GUIAS ESTÉN ALINEADAS

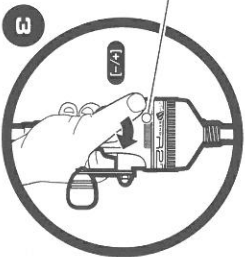


3) LOOSEN DRAG DIAL  
3) DESSERREZ LE BOUTON DE TRAINÉE  
3) AFLOJE LA PERILLA DE ARRASTRE





4) PULL TAB OUT OF FIRST GUIDE AND REMOVE TAB FROM LINE  
4) RETIREZ LA LANGUETTE PREMIÈREMENT POUR GUIDER ET ENLEVER LA LANGUETTE DE LA LIGNE  
4) EXTRAJA LA PESTAÑA HASTA LA PRIMERA GUIA Y REMUEVA LA PESTAÑA DE LA LÍNEA




5) THREAD LINE THROUGH ALL LINE GUIDES AND TIP  
5) RE-ADJUST DRAG KNOB  
5) ENLEVEZ LA LIGNE À TRAVERS TOUTS LES GUIDES DE LA LIGNE ET DE LA POINTE - RÉGLEZ À NOUVEAU LE BOUTON DE TRAINÉE  
5) PASE LA LÍNEA POR TODAS LAS GUIAS Y POR LA PUNTA. VUELVA A AJUSTAR LA PERILLA DE ARRASTRE

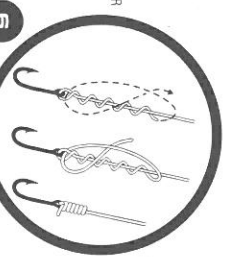


6) USE IMPROVED CLINCH KNOT TO TIE ON HOOK OR OTHER DESIRED LURE AT END OF LINE  
6) USE UN NUDO O CLINCH MEJORADO PARA ATAR EL ANZUELO O CUALQUIER OTRO SENUELO DESEADO AL FINAL DE LA LÍNEA  
6) UTILISEZ LE NŒUD DE BOULINE AMÉLIORÉ POUR L'ATTACHER SUR L'ANNEAU OU AUTRE LEURRE SOUHAITÉ AU BOUT

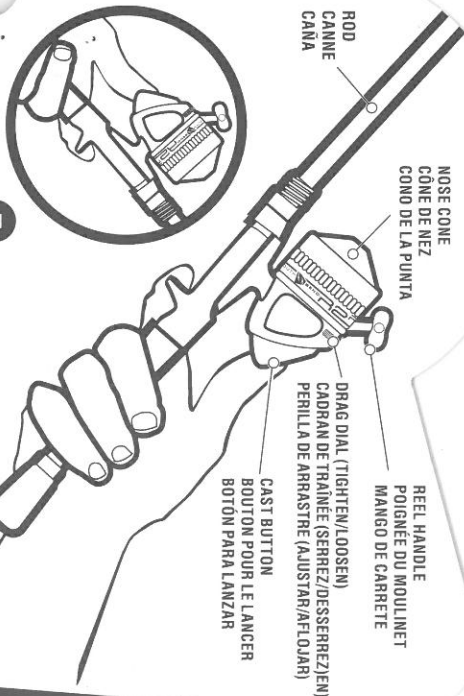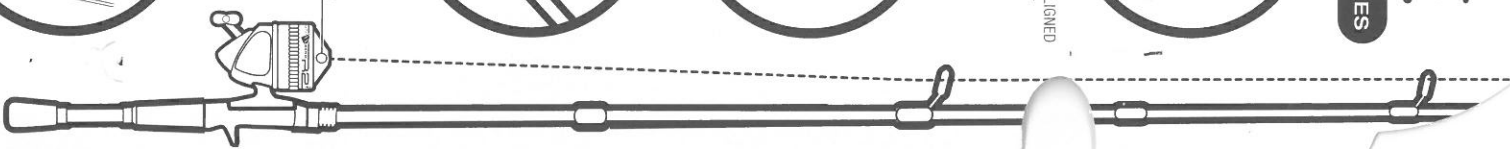


7) WITH THE REEL ABOVE THE ROD, PUSH & HOLD THE CAST BUTTON ON THE BACK OF THE REEL  
7) AVEC LE MOULINET AU-DESSUS DE LA CANNE À PÊCHE, POUSSÉZ ET TENEZ ENFONCÉ LE BOUTON DE LANCEMENT SITUÉ À L'ARRIÈRE DU MOULINET  
7) CON EL CARRETE POR ENCIMA DE LA CAÑA, MANTÉNIGA PRESIONADO EL BOTÓN DE LANZAR QUE ESTÁ EN LA PARTE POSTERIOR DEL CARRETE

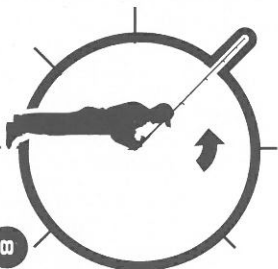

8) TO CAST, CONTINUE TO HOLD THE BUTTON AND SWING THE ROD BACK PAST YOUR SHOULDER TO THE 10 O'CLOCK POSITION  
8) POUR LANÇER, CONTINUEZ À TENIR ENFONCÉ LE BOUTON ET FAITES PIVOTER LA CANNE À PÊCHE VERS L'ARRIÈRE AU-DELA DE VOTRE ÉPAULE VERS LA POSITION DE 10 HEURES  
8) PARA LANZAR, SIGA PRESIONANDO EL BOTÓN DE LANZAR E INCLINE LA CAÑA HACIA ATRÁS MÁS ALLÁ DE SU HOMBRO HASTA LA POSICIÓN DE LAS 10 EN PUNTO

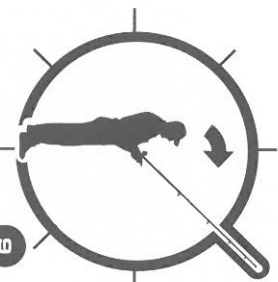

9) SWING FORWARD IN AN ARCING MOTION AND RELEASE BUTTON AT THE 2 O'CLOCK POSITION TO CAST  
9) FAITES LE PIVOT VERS L'AVANT DANS UN MOUVEMENT D'ARC ET POUR LANÇER, RELÂCHEZ LE BOUTON À LA POSITION DE 2 HEURES  
9) MUEVA LA HANDBRANDA EN UN ARCO HACIA ADELANTE Y SUELTE EL BOTÓN CUANDO ESTE EN LA POSICIÓN DE LAS 2 EN PUNTO

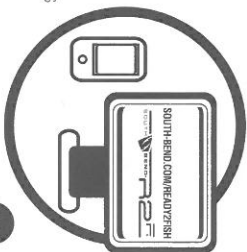

10) VISIT SOUTH-BEND.COM/READY2FISH FOR CASTING, RIGGING AND OTHER HOW-TO VIDEOS  
10) VISITEZ SOUTH-BEND.COM/READY2FISH POUR LANCEMENT DE LIGNE, GRÉEMENT ET AUTRE VIDÉOS DE PROCÉDURES  
10) VISITE SOUTH-BEND.COM/READY2FISH POUR VIDÉOS SOBRE COMO LANZAR, PREPARAR LA CAÑA Y OTROS VIDEOS PRÁCTICOS

GET ALL THE INFORMATION YOU NEED ON HOW, WHEN AND WHERE TO FISH IN YOUR AREA AT:



TAKEME2FISHING.org

OBTÉN TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS ACERCA DE CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE PESCAR EN TU ÁREA EN: