



300 N. Oakley Blvd.
Chicago, IL 60612 USA

Phone 312-226-2473
FAX 312-226-2480
sales@cozyproducts.com
www.cozyproducts.com

COZY LEGS Instructions Part # CL-2



MOUNTING - Cozy Legs can be mounted in two ways:

Free-Standing: To use Cozy Legs free-standing in any area, simply push the feet (supplied) snugly all the way into the slots on the back of the unit. The feet are removable if wished.



Wall or desk-mounted: Mark the wall or desk panel for the desired position. Attach secure hooks, screws* or nails as most appropriate for the mounting surface. Hang the unit using the mounting holes in the back (*basic wood screws included; use your own if a different size or type are preferred).



CAUTION: Mount vertically. Do not use directly on floor or in horizontal position. Allow heater to cool before touching or moving.

HEAT CONTROL:

Cozy Legs has a special in-cord switch allowing you to select HALF power (one line) or FULL power (two lines) to suit your comfort. This switch is LIT when the unit is ON. The middle position (O) is OFF.



SAFETY HEAT DISPLAY:

As an added safety feature, COZY LEGS front panel surface has a heat-sensitive indicator to show when the surface is warm. When heated, it shows the universal 'ON' symbol as shown in the upper left corner of the unit. When cold, it disappears. When this red indicator is visible, the unit is ON or still warm.



CLEANING: Unplug unit and wipe with a damp cloth.

IMPORTANT: READ BEFORE USE

CAUTION: this appliance is designed for use ONLY with 110/120 volt power supply such as USA and Canada. DO NOT use Cozy Legs with 220/240 volt electric supply such as is common in UK, Europe & other countries outside the USA.

This appliance has a polarized plug. One blade is wider than the other. To reduce risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

WARRANTY: This product is warranted against defects in materials and workmanship for a period of six months from the shipping date. At the option of Cozy Products, we will either replace or repair the defective unit. Please contact Customer Service for help 800.662.5021 customerservice@cozyproducts.com

WARNING: Take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to suitability or fitness of these devices for any specific application. While product includes an over temperature regulator, misuse may cause failure, damaging the product, mounting surface or work area. Use in a dry area; avoid exposure to moisture. Mount free from materials that hinder the transfer of heat. Do not drape or cover product with any material. Always allow heat to escape. Protect from puncture. Turn off when not in use. Use caution as you would with any hot product, especially if you have any issues with loss of feeling in the areas affected by the heat.


HOW IT WORKS: Cozy Legs is designed to warm up to a safe temperature to keep your legs and feet comfortable where you sit or stand. The heat is thermostatically controlled. Cozy Legs is certified Zero Clearance, meaning its gentle heat will not pose a danger if accidentally left too close to other furnishings. This reduces fire risk compared with typical space heaters.



300 N. Oakley Blvd.
Chicago, IL 60612 USA

Téléphone: 312-226-2473
TÉLÉCOPIEUR 312-226-2480
sales@cozyproducts.com
www.cozyproducts.com

ENSEMBLE D'INSTRUCTIONS COZY LEGS Pièce # CL-2

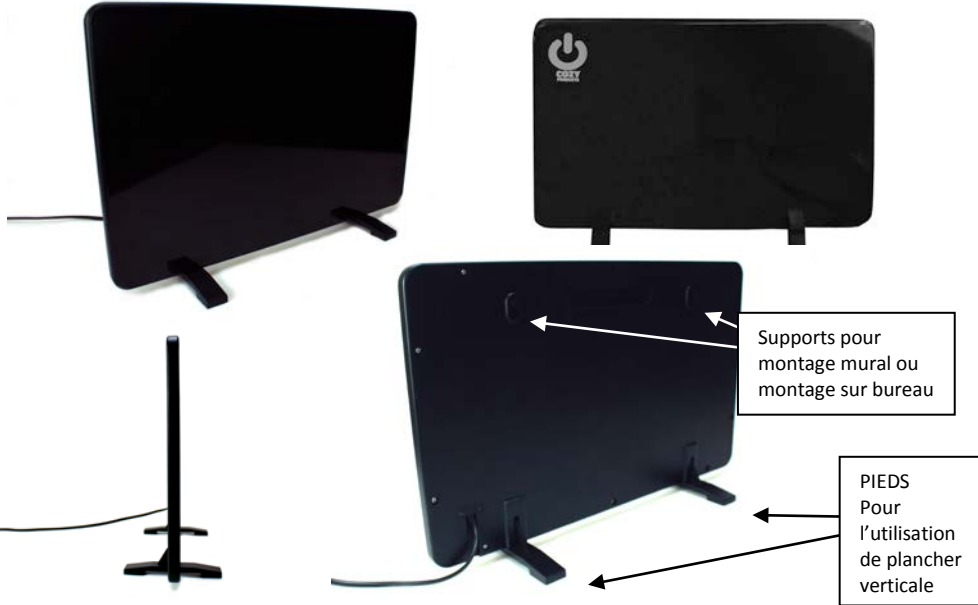

SUPPORT – Cozy Legs peut être monté de deux façons :

Debout : Pour utiliser Cozy Legs de par lui-même dans n'importe quelle pièce, il suffit de pousser les pieds (fourni) complètement dans les fentes situées à l'arrière de l'unité. Les pieds sont amovibles si souhaité.



Montage mural ou sur bureau : Marquer le panneau mural ou le dessus de bureau pour la position souhaitée. Fixer les crochets de sécurisé, vis* ou clous le plus convenablement possible à la surface de montage.



Suspendez l'appareil à l'aide des trous de montage arrière (*vis à bois de base inclus; utilisez vos propres vis si vous préférez un autre format ou type de vis).

ATTENTION : Monter verticalement. Ne pas utiliser directement sur le sol ou en position horizontale. Laisser refroidir l'appareil avant de le toucher ou de déplacer.

Contrôle thermique :

Cozy Legs possède un interrupteur spécial sur le cordon d'alimentation vous permettant de sélectionner lademi-puissance (ligne) ou la PLEINE puissance (deux lignes) pour l'adapter à votre confort. Ce commutateur est ALLUMÉ lorsque l'appareil est en fonction (ON). La position médiane (O) est désactivée (OFF).



ÉCRAN THERMIQUE DE SÉCURITÉ :

En addition, une fonction de sécurité supplémentaire de la surface du panneau avant de COZY LEGS possède un indicateur sensible à la chaleur indiquant quand la surface est chaude. Lorsque chauffé, l'indicateur affiche le symbole universel 'ON', comme illustré dans le coin supérieur gauche de l'unité. À froid, il disparaît. Lorsque ce voyant rouge est visible, l'appareil est allumé ou encore chaud.



NETTOYAGE : Débranchez l'appareil et essayez avec un chiffon humide.

IMPORTANT : LIRE AVANT L'UTILISATION

ATTENTION : Cet appareil est conçu pour une utilisation avec une tension de 110/120 volts selon les normes Nord-Américaines. NE PAS UTILISER de Cozy Legs avec une tension de 220/240 volt alimentation électrique comme prescrit généralement en Europe et dans d'autres pays en dehors des États-Unis.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée. Une lame est plus large que l'autre. Afin de réduire les risques de décharge électrique, cette fiche est destinée d'être insérée dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche en aucune façon.

GARANTIE : Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date d'expédition. À la discrétion de CozyProducts, le remplacement ou la réparation d'une unité pourra alors se faire. Veuillez contacter le Service à la clientèle pour obtenir de l'aide Customerservice@cozyproducts.com 800.662.5021

ATTENTION : Prendre soin de déterminer si cet appareil est convenable, adéquat ou sécuritaire avant l'utilisation pour l'usage prévu. Puisque les applications individuelles sont soumises à une forte variation, le fabricant ne fait aucune représentation ou garantie quant à la pertinence ou l'aptitude de ces appareils pour toute application spécifique. Alors que tout produit comprend un régulateur de température, les abus plus peuvent causer une défaillance, endommager le produit, la surface de montage ou la zone de travail. Utilisation dans une zone sèche; éviter l'exposition à l'humidité. Monter exempts de matériaux qui entravent le transfert de chaleur. N'enroulez ou ne couvrez pas le produit de matériel. Toujours laisser la chaleur s'échapper. Protéger des perforations. Désactiver lorsque vous ne vous en servez pas. Faites preuve de prudence comme vous le feriez avec n'importe quel produit chaud, surtout si vous avez des problèmes avec une perte de sensation dans les zones touchées par la chaleur.

FONCTIONNEMENT : Cozy Legs est conçu pour chauffer à une température sécuritaire pour garder vos jambes et vos pieds confortables à l'endroit que vous vous assoyez, ou restez debout. La chaleur est commandée de manière thermostatique. Cozy Legs est certifié "Zero Clearance", ce qui signifie que sa chaleur douce ne pose aucun danger s'il est accidentellement trop près d'autres meubles. Cela réduit les risques d'incendie comparativement avec des réchauffeurs d'espace typique.