

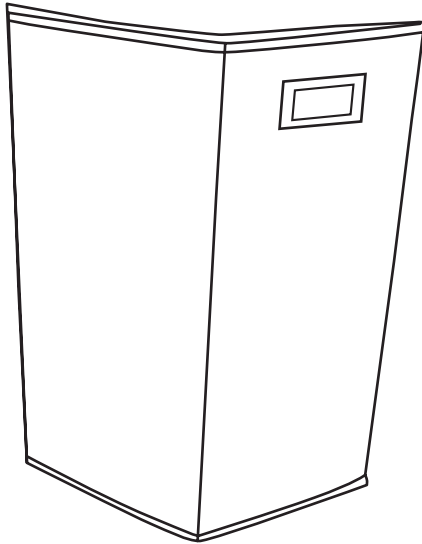



Unfold and pop open.

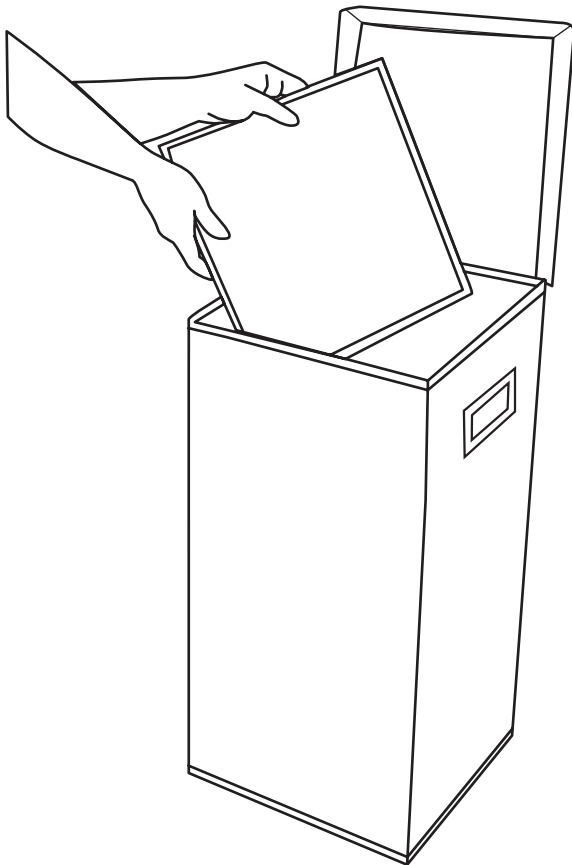


Flip over and zip closed.

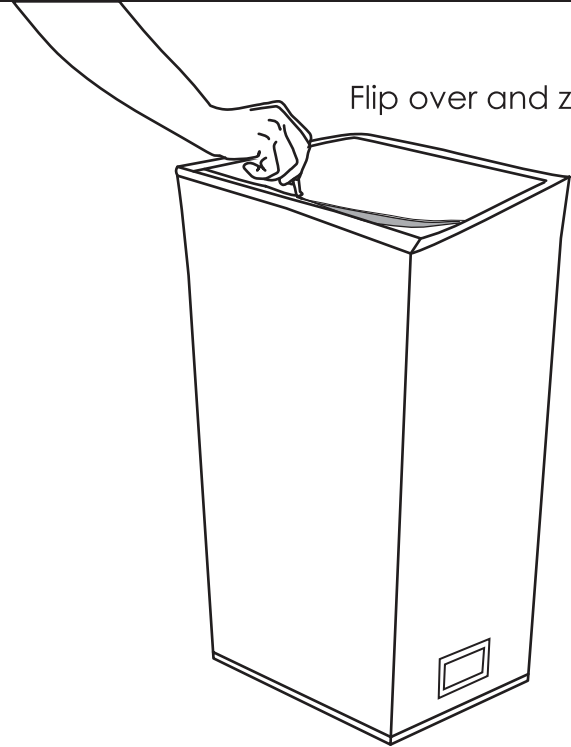



Insert the bottom support board.

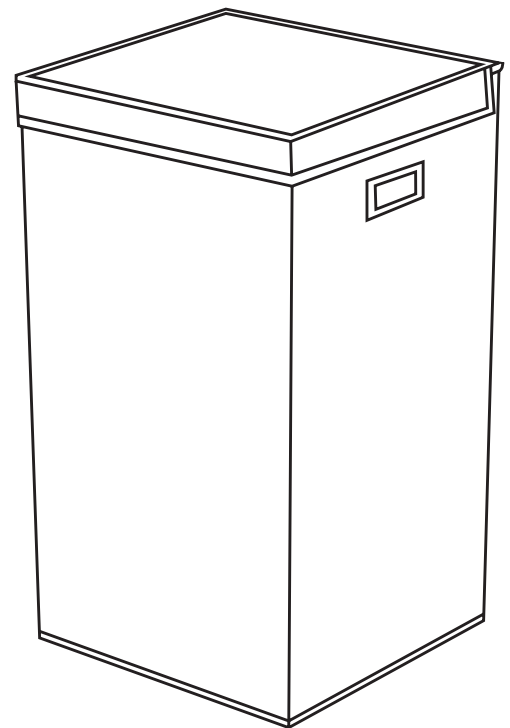

Dépliez et ouvrez.

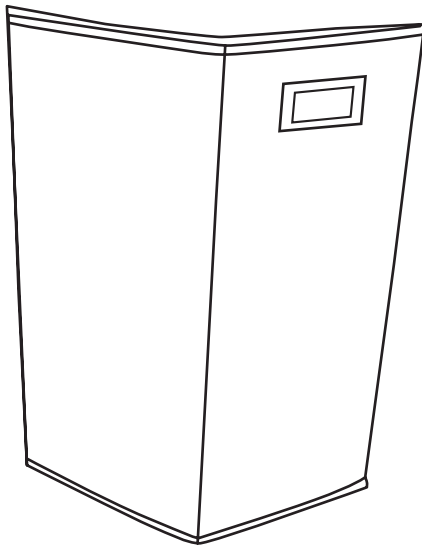

Retournez-le et fermez-le avec la fermeture éclair.

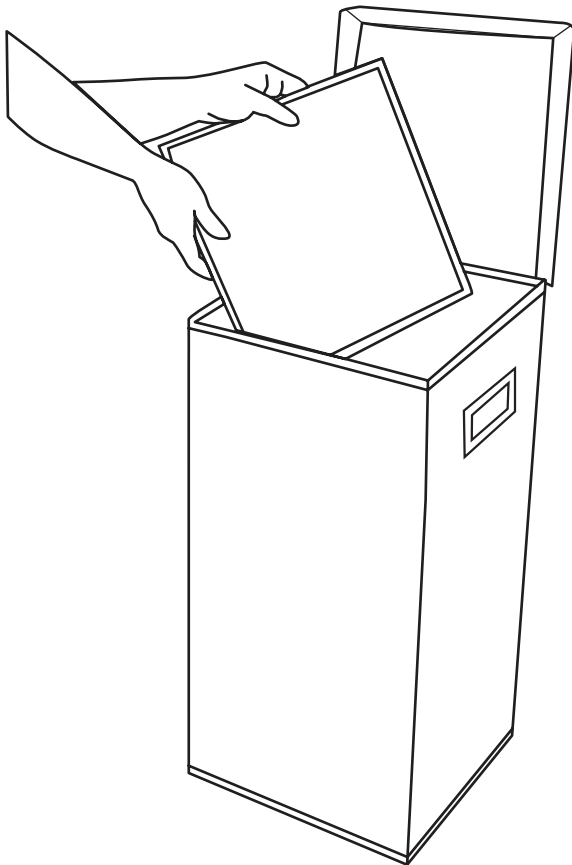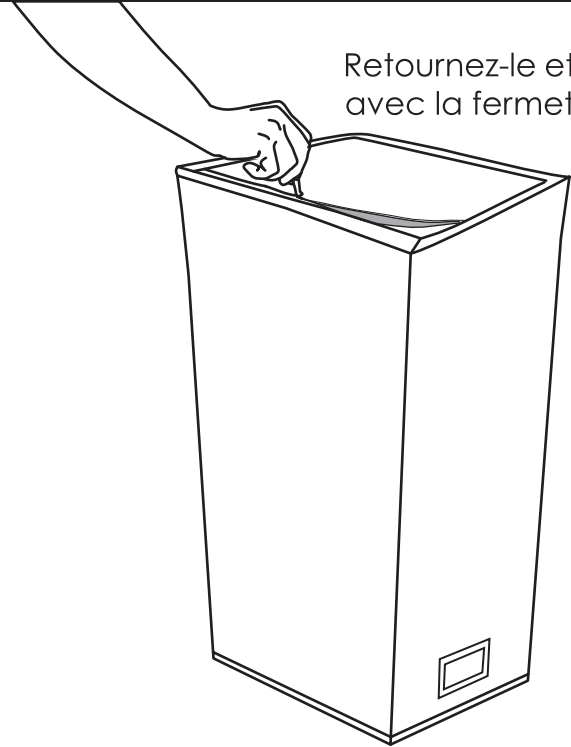

Insérez la carte de support inférieur.

