


Art Nr. / Item No. 62285	Natura Freilaufgehege XL	233x79x116 cm
--------------------------------	--------------------------	---------------

Pos. Nr. / Pos. No.	Beschreibung / Description	Abmessung / Measurement	Anzahl / Quantity	Art. Nr. / Item No.
Pos. 1	Vorderteil, links Front part, left	1140 x 770 x 25 mm	1	62285-10
Pos. 2	Vorderteil, rechts Front part, right	1140 x 770 x 25 mm	1	62285-11
Pos. 3	Rückwand, links Back wall, left	1140 x 770 x 25 mm	1	62285-20
Pos. 4	Rückwand, rechts Back wall, right	1140 x 770 x 25 mm	1	62285-21
Pos. 5	Seitenteil, links Side panel, left	25 x 670 x 1110 mm	1	62285-30
Pos. 6	Seitenteil, rechts Side panel, right	25 x 670 x 1110 mm	1	62285-31
Pos. 7	Rampe Ramp	733 x 19 x 150 mm	1	62285-41
Pos. 8	Liegeplatte Resting board	535 x 13 x 1106 mm	1	62285-42
Pos. 9	Stütze Supporting foot	30 x 307 x 100 mm	1	62285-43
Pos. 10	Dachplatte, vorne, links (a) Front roof, left	1107 x 20 x 579 mm	1	62285-50
Pos. 11	Dachplatte, vorne, rechts (b) Front roof, right	1107 x 20 x 579 mm	1	62285-51
Pos. 12	Dachplatte, hinten, links (c) Back roof, left	1107 x 20 x 579 mm	1	62285-52
Pos. 13	Dachplatte, hinten, rechts (d) Back roof, right	1107 x 20 x 579 mm	1	62285-53
Pos. 14	Dachfirst Roof ridge	121 x 20 x 1160 mm	1	62285-54


Kleinteileset / Small parts				
A			9	62285-60
B			9	
C	Senkkopfschraube		3	
D	Countersunk screw		11	
E			4	
F			9	
	Verbindungsblech Connecting plate		4	
	Ankerhaken Anchor hooks		2	

weitere bereits vormontierte Teile (als Ersatzteile separat erhältlich) / other parts already assembled (spare parts separately available)			
Scharnier, für Dach / Hinge, for roof	7,6 cm	8	6235-74

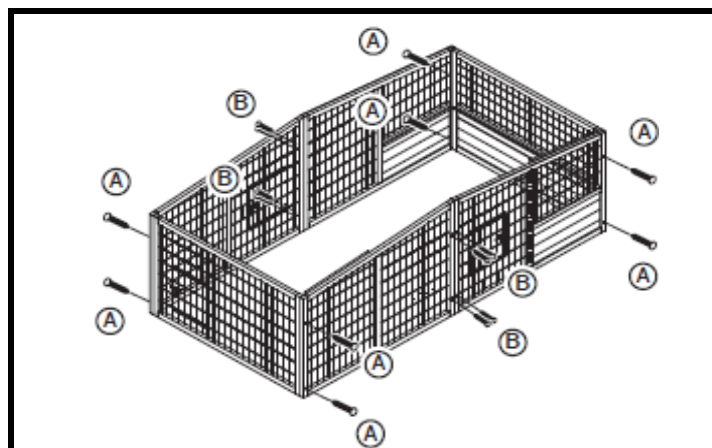


1. Verbinden Sie die Vorder- und Rückwände mit den Seitenteilen. Verwenden Sie die Verbindungsbleche, um die beiden Teile der Vorder- und Rückwand miteinander zu fixieren.

Screw the front and back panels with side panels. Use the connecting parts to combine the front and back panels.

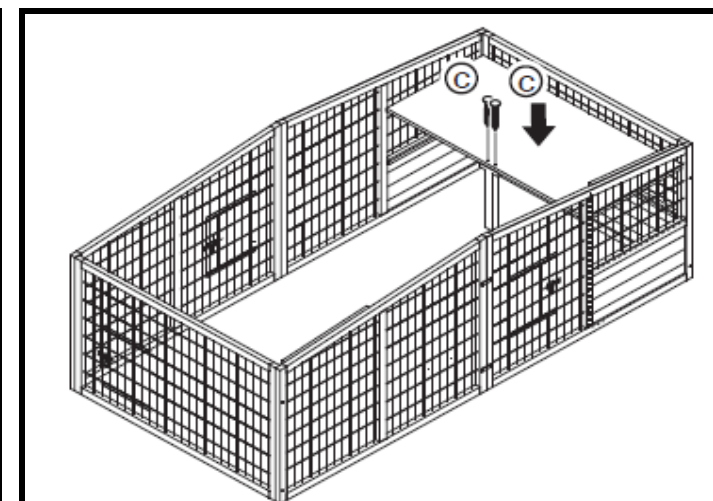


2. Schrauben Sie die Stütze an die Liegeplatte und platzieren Sie diese an der rechten Seite des Auslaufs.

Fix the supporting foot on the resting board. Then put it in the right side of the house.

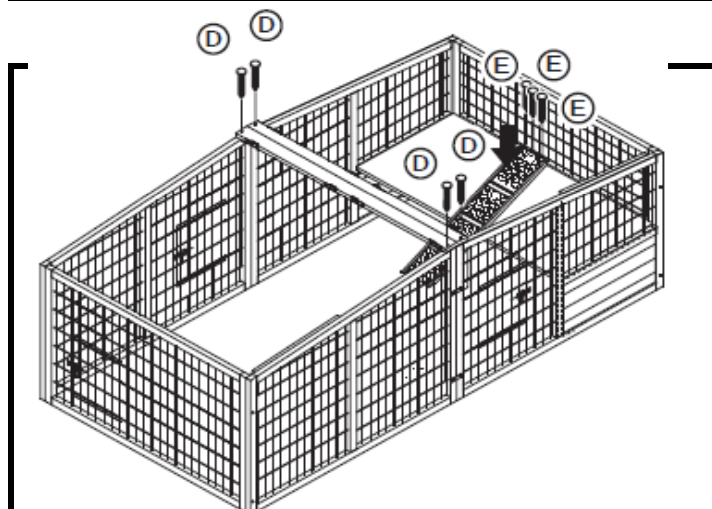

3. Verbinden Sie den Dachfirst mit Vorder- und Rückwand. Setzen Sie die Rampe ein und verschrauben Sie diese mit der Liegeplatte.

Fix the roof ridge on the front and back panel. Put in the ramp and tighten it on the resting board.

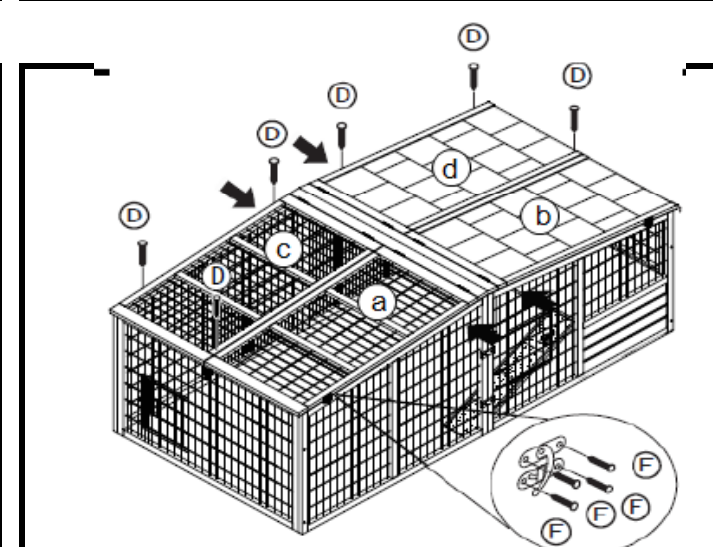

4. Befestigen Sie die vorderen Dachplatten am First und dann verschrauben Sie die hinteren Dachplatten. Schrauben Sie die Ankerhaken an die Vorderseite und die vorderen Dachplatten.

Install the roof with the roof ridge, then tighten the left and right back roof. Fix the anchor hooks on the front panel and the front roof.

