


Art Nr. / Item No.	"Natura" Kaninchenstall m. Freigehege	124 x 102 x 78 cm		
Pos. Nr. / Pos. No.	Beschreibung / Description	Abmessung / Measurement	Anzahl / Quantity	Art. Nr. / Item No.
Pos. 1	Vorderteil inkl. Tür, oben Upper front part, incl. door	1110 x 470 x 25 mm	1	62321-10
Pos. 2	Vorderteil, unten Bottom front part	1110 x 450 x 25 mm	1	62321-11
Pos. 3	Seitenteil, links Left side panel	25 x 900 x 665 mm	1	62321-30
Pos. 4	Seitenteil, rechts Right side panel	25 x 900 x 665 mm	1	62321-31
Pos. 5	Rückwand, oben Upper back wall	1160 x 620 x 12 mm	1	62321-20
Pos. 6	Rückwand, unten Bottom back wall	1160 x 460 x 12 mm	1	62321-21
Pos. 7	Hintere Bodenplatte Midfloor, back	1105 x 25 x 180 mm	1	62321-42
Pos. 8	Rampe Ramp	960 x 20 x 145 mm	1	62321-41
Pos. 9	Trennwand Partition	8 x 400 x 605 mm	1	62321-32
Pos. 10	Ausziehbare Bodenwanne Drawer with plastic inlay	1105 x 55 x 480 mm	1	62321-40
Pos. 11	Dachfirst Roof ridge	90 x 60 x 790 mm	1	62321-52
Pos. 12	Dachteil, links Roof, left	620 x 50 x 755 mm	1	62321-50
Pos. 13	Dachteil, rechts Roof, right	620 x 50 x 755 mm	1	62321-51

**Kleinteileset / Small parts**

A	 Senkkopfschraube Countersunk Screw		13	62321-60
B			9	
C			3	
D			5	
	 Fangband für das Dach Check Strap for roof	28 cm	2	
	 Verriegelungsherz Lock heart	Ø 5,5 cm	1	6235-51


**weitere bereits vormontierte Teile (als Ersatzteile separat erhältlich) / other parts already assembled (spare parts separately available)**

Scharnier, breit, für Klapptür / Hinge, wide, for flap door	3,8 cm	2	6235-71
Scharnier, für Tür oder Dach / Hinge, for door or roof	5 cm	10	6235-72
3-Wege Verschlussriegel / 3-way locking bolt	5,5 cm	1	6235-52

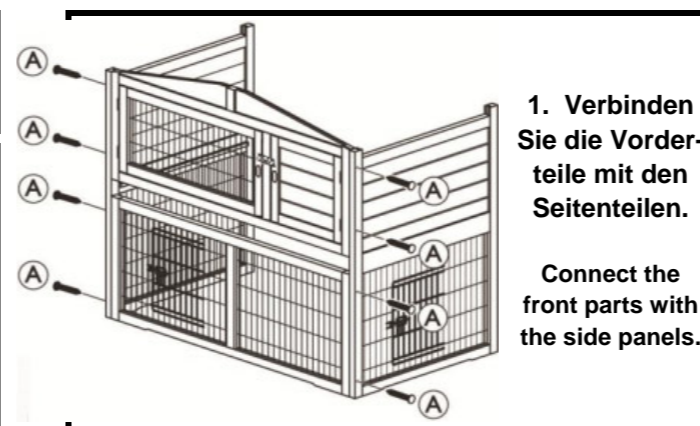


1. Verbinden Sie die Vorder-  
teile mit den  
Seitenteilen.

Connect the  
front parts with  
the side panels.

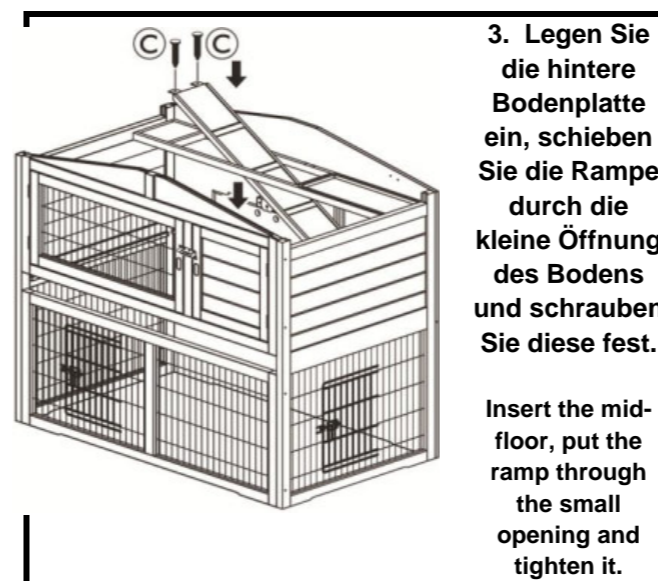


3. Legen Sie  
die hintere  
Bodenplatte  
ein, schieben  
Sie die Rampe  
durch die  
kleine Öffnung  
des Bodens  
und schrauben  
Sie diese fest.

Insert the mid-  
floor, put the  
ramp through  
the small  
opening and  
tighten it.

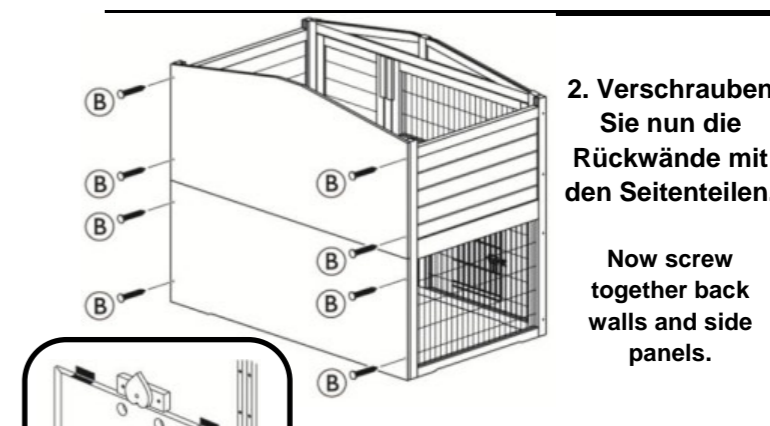


2. Verschrauben  
Sie nun die  
Rückwände mit  
den Seitenteilen.

Now screw  
together back  
walls and side  
panels.

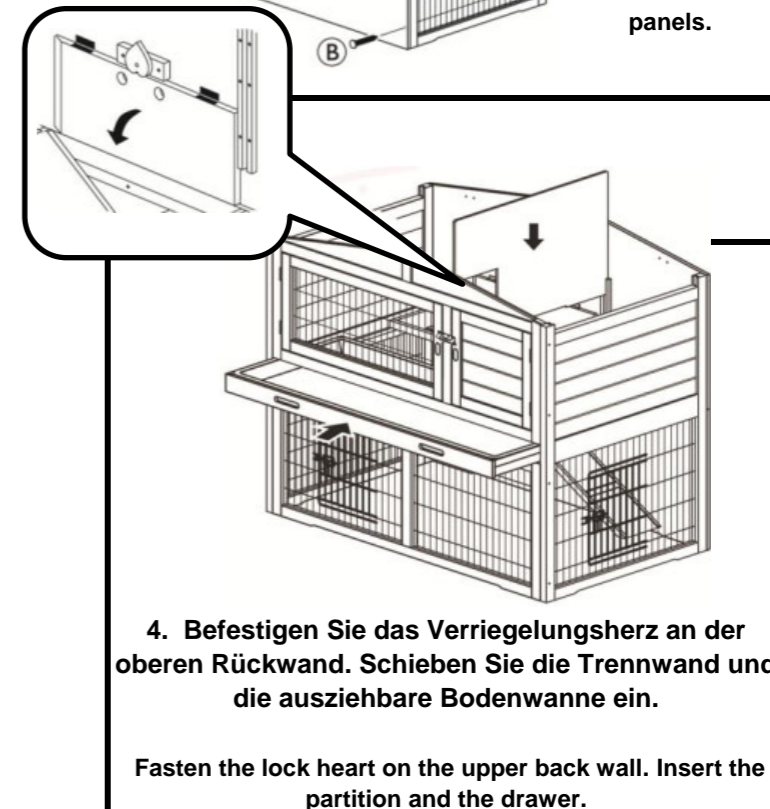

4. Befestigen Sie das Verriegelungsherz an der  
oberen Rückwand. Schieben Sie die Trennwand und  
die ausziehbare Bodenwanne ein.

Fasten the lock heart on the upper back wall. Insert the  
partition and the drawer.

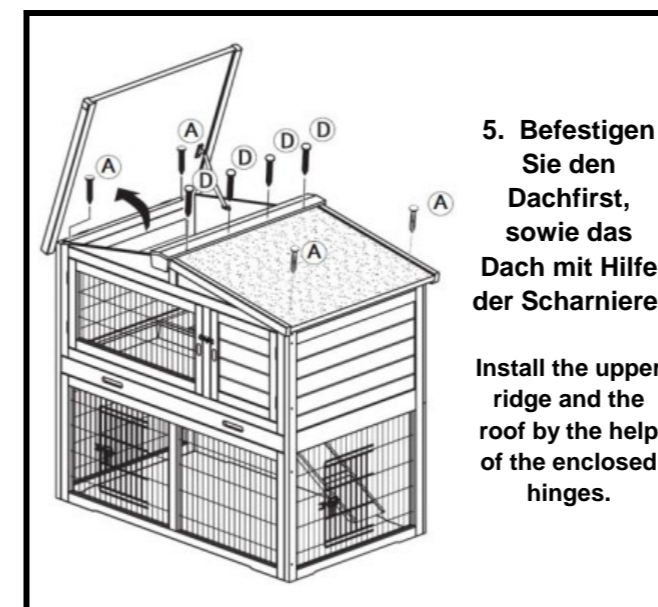

5. Befestigen  
Sie den  
Dachfirst,  
sowie das  
Dach mit Hilfe  
der Scharniere.

Install the upper  
ridge and the  
roof by the help  
of the enclosed  
hinges.

