


Installation Instructions

Honda Odyssey

Part Numbers:

51156

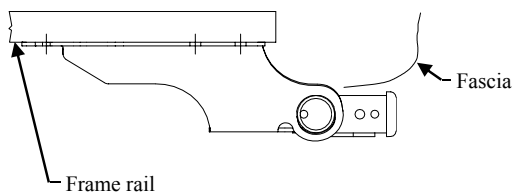

**Do Not Exceed Lower of Towing Vehicle
Manufacturer's Rating or**

Hitch type	Max Gross Trailer WT (LB)	Max Tongue WT (LB)
Weight Distributing	5000 (2270 Kg)	500 (227 Kg)
Weight Carrying Ball Mount	3500 (1589 Kg)	350 (159 Kg)

Hitch Shown In Proper Position


Equipment Required:

Fastener Kit: 51156F

Wrenches: 18mm

Drill Bits: None

Wiring Access Location: SUV3

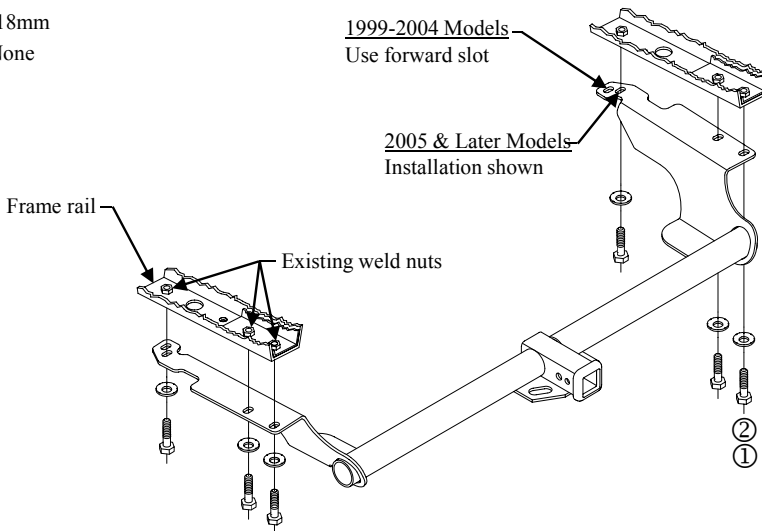

Note: Fasteners typical both sides

①	Qty. (6)	Bolt M12 X 1.25 X 35mm	②	Qty. (6)	Conical Washer
---	----------	------------------------	---	----------	----------------

Note: If present, remove plastic appearance panel which covers driver's side frame rail. Return appearance panel and fasteners to vehicle owner.

1. Lower vehicle exhaust and raise hitch into position.

2. Install the six (6) M12 fasteners as shown above.

Note: 1999-2004 models use the most forward slots in the hitch side brackets.

3. Re-install vehicle exhaust.

Tighten all M12 Cl8.8 fasteners with torque wrench to 68 Lb.-Ft. (92 N*M)

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.


This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Instructions d'installation

Numéro de pièce :

51156

Honda Odyssey

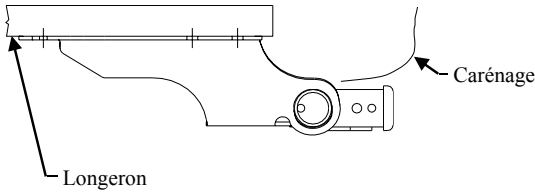

Ne pas excéder les spécifications de poids du fabricant du véhicule de remorquage, ni :

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque (lb)	Poids max. au timon (lb)
Répartition de la charge	5 000 (2 270 kg)	500 (227 kg)
Capacité de charge Montage sur boule	3 500 (1 589 kg)	350 (159 kg)

Attelage montré dans la position appropriée


Équipement requis :

Visserie : 51156F

Clés : 18mm

Mèches : Aucune

Point d'accès au câblage : SUV3

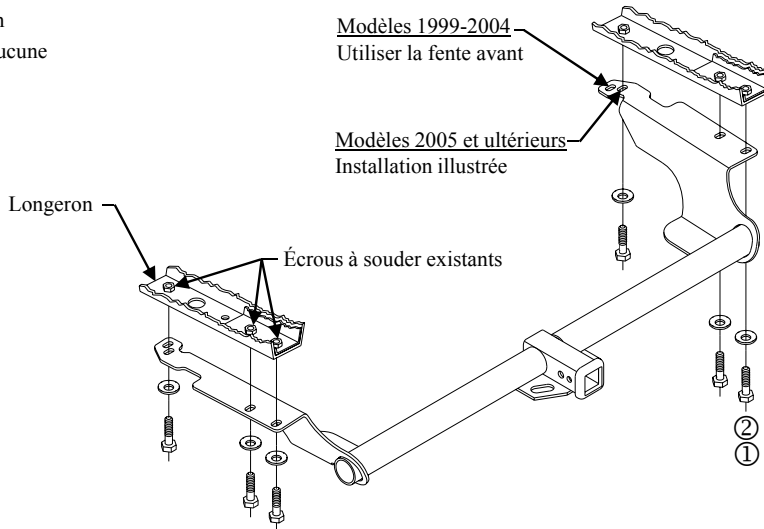

Remarque : Visserie similaire des deux côtés

①	Qté (6)	Boulon M12 x 1.25 x 35mm	②	Qté (6)	Rondelle conique 1/2"
---	---------	--------------------------	---	---------	-----------------------

Remarque: S'il est présent, Enlever le panneau décoratif en plastique qui recouvre le longeron de chassis côtés conducteur . Remettre le panneau décoratif et les attaches au propriétaire du véhicule.

1. Abaisser l'échappement du véhicule et soulever l'attelage en position.

2. Poser les six (6) fixations M12 comme illustré ci-dessus.

Remarque : Les modèles 1999-2004 utilisent les fentes les plus à l'avant des supports d'attelage latéraux.

3. Réinstaller l'échappement du véhicule.

Serrer toute la visserie M12 CL8.8 au couple de 68 lb-pi (92 N*M).


Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (Etat de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Instrucciones de instalación

Números de partes:

51156

Honda Odyssey

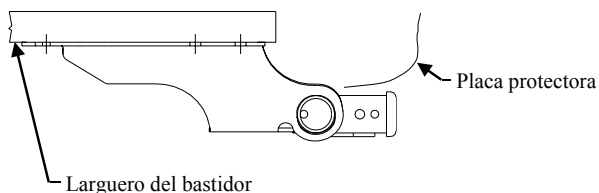

No supere la calificación inferior entre el fabricante del vehículo de remolque o

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque(LB)	Peso máx. de la horquilla (LB)
Distribución de peso	5000 (2270 Kg)	500 (227 Kg)
Carga de peso Montaje esférico	3500 (1589 Kg)	350 (159 Kg)

El enganche se muestra en la posición correcta


Equipo necesario:

Kit de tornillos: 51156F

Llaves: 18mm

Brocas: Ninguna

Ubicación de acceso al cableado: SUV3

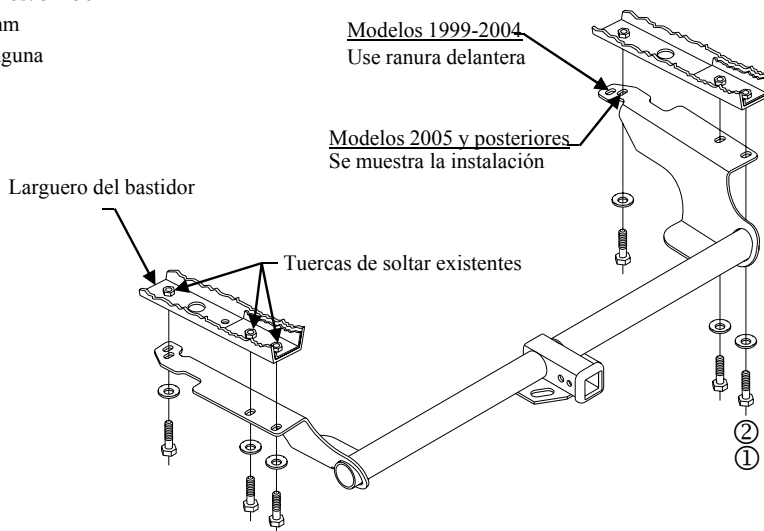

Nota: Tornillos iguales en ambos lados

①	Cant. (6)	Perno M12 X 1.25 X 35mm	②	Cant. (6)	Arandela cónica 1/2"
---	-----------	-------------------------	---	-----------	----------------------

Nota: Si está presente, Retire el panel de apariencia plástica que cubre el larguero del bastidor costado del conductor. Devuelva el panel de apariencia y los tornillos al propietario del vehículo.

1. Baje el escape del vehículo y levante el enganche a su posición.
2. Instale los seis (6) tornillos M12 como se muestra arriba.

Nota: Los modelos 1999-2004 usan las ranuras más delanteras en los soportes laterales del enganche.

3. Vuelva a instalar el escape del vehículo.

Apriete todos los tornillos M12 Cl8.8 con una llave de torsión a 68 Lb.-pies (92 N*M)

Nota: Revise el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos y la bola estén correctamente apretados. Si se quita el enganche tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o bola que se haya dañado. Observe las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y use protección visual. No corte los orificios de acceso o accesorios con soplete.

Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.