

Installation instructions
Instructions d'installation
Instrucciones de instalación

18328-037

1/16/01

ENGLISH

1. Locate tow vehicle's trailer harness connector. This harness is located under the vehicle, behind the rear bumper, on the passenger side of the vehicle.

2. Remove protective cap **B** (and save) from connector **A**, being careful not to break the locking tabs. Check to see that the mating surfaces of the connectors are free of dirt and clean if necessary.

3. Connect the T-connector adapter end **C** to the vehicle's connector **A**. Be sure that the T-connector is fully inserted with locking tabs in place.

4. Test the installation with a test light or trailer.

This unit is rated for **7.5** amps per circuit.

FRANÇAIS

1. Localisez au véhicule le connecteur du faisceau de fils pour connecter une remorque. Ce faisceau se trouve en dessous du véhicule, derrière le pare-chocs arrière, du côté passager.



2. Enlevez le capuchon protecteur **B** (gardez-le) du connecteur **A**; faites attention de ne pas briser les languettes de retenue. Vérifiez que les surfaces homologues des connecteurs ne sont pas sales; nettoyez-les si nécessaire.

3. Connectez l'embout **C** de l'adaptateur du connecteur en T au connecteur **A** du véhicule. Assurez-vous que les connecteurs soient insérés à fond et que les languettes de retenue soient en place.

4. Utilisez une lampe témoin ou une remorque pour vérifier que l'installation est correcte.

Cette unité est évaluée pour **7.5** ampères par circuit.

View Under Right Rear Side
Vu dessous du côté droit arrière
Vista debajo del lado derecho trasero

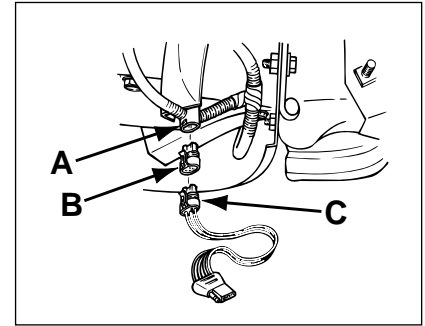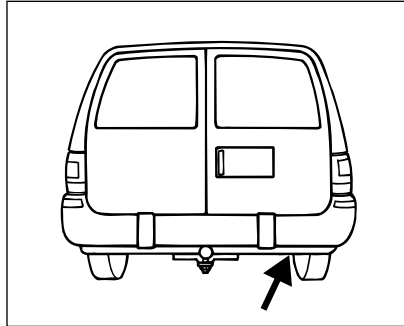

ESPAÑOL

1. Localice el conector del cableado que el vehículo posee para la conexión de remorque. Este cableado se encuentra debajo del vehículo, detrás de la defensa trasera, en el lado del pasajero.

2. Remueva la tapa de protección **B** (guárdela) del conector **A**, tenga cuidado de no romper las orejetas de seguridad. Asegúrese de que las superficies a unirse estén libres de polvo, límpielas si es necesario.

3. Conecte la punta **C** del conector en T al conector **A** del vehículo. Asegúrese de que las orejetas de seguridad cumplan su función de mantener la conexión unida firmemente.

4. Pruebe la instalación con una luz de prueba o un remorque.

Esta unidad es clasificada para **7.5** amperios por el circuito.