


Installation instructions
Instructions d'installation
Instrucciones de instalación

18342-037

1/16/01

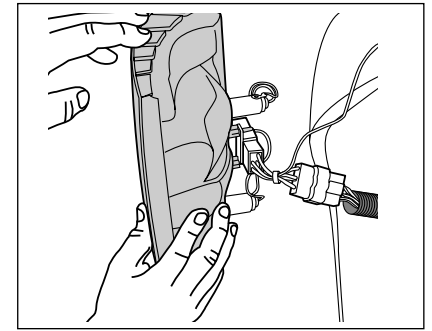

ENGLISH

1. Remove both tail light assemblies and access the tail light connectors. The lens cover, seal and housing will separate when screws are removed.
2. Beginning on the left (driver's) side, route the T-connector's harness containing the 3 bonded wires out from under the vehicle through the tail light opening.
3. Disconnect the vehicle's wiring harness connector from the tail light assembly and plug the T-connector between these separated halves, ensuring the connectors are fully inserted together.
4. Route the connector with the green wire across the vehicle along the vehicle frame and out from under the vehicle through the right (passenger) side tail light opening. Repeat step 3 using the connector containing the green wire.
5. Locate a suitable grounding point near the connector. Drill a 3/32" hole and secure the White wire using the eyelet and screw provided. Do not drill into the vehicle floor or other exposed surfaces.
6. Test the installation with a test light or trailer. Reinstall the tail light assemblies removed in step 1, ensuring the seals are securely in place. Secure the black box and wires to the vehicle frame with screw or cable ties provided.

This unit is rated for 4 amps per circuit.

FRANÇAIS

1. Enlevez les deux ensembles des feux arrière pour avoir accès aux connecteurs des feux arrière. La lentille, le joint, et le boîtier se sépareront quand vous retirez les vis.
2. Commençant du côté gauche (conducteur), acheminez le faisceau du connecteur en T, qui a les 3 fils liés, du dessous vers l'extérieur du véhicule à travers l'ouverture du feu arrière.
3. Défaites de l'ensemble de feu arrière le connecteur du faisceau du véhicule et insérez le connecteur en T entre les parties séparées; assurez-vous que les connecteurs soient insérés à fond.
4. Acheminez le connecteur ayant le fil vert en travers du véhicule le long du cadre et du dessous vers l'extérieur à travers l'ouverture du feu arrière du côté droit (passager). Répétez l'étape 3, utilisant le connecteur ayant le fil vert.
5. Localisez un endroit idéal pour la mise à la terre près du connecteur. Percez un trou de 3/32 po et attachez le fil blanc, utilisant l'oeillet et la vis fournis. Ne percez pas le plancher du véhicule ni aucune autre surface exposée.
6. Utilisez une lampe témoin ou une remorque pour vérifier que l'installation est correcte. Réinstallez les ensembles des feux arrière enlevés à l'étape 1, vous assurant que les joints sont bien en place. Attachez la boîte noire et les fils au véhicule, utilisant une vis ou des colliers de serrage fournis.

Cette unité est évaluée pour 4 ampères par circuit.

ESPAÑOL

1. Remueva ambas luces traseras para así tener acceso a los conectores de las mismas. La cubierta del lente, el sello y la cubierta se separarán cuando los tornillos sean removidos.
2. Comenzando en el lado izquierdo (del conductor) encamine el cableado de la conexión en T (que tiene tres cables unidos) de la parte baja del vehículo a través de la abertura de la luz trasera.
3. Desconecte el conector de la luz trasera del vehículo y conecte el conector en T entre estas mitades que usted acabó de separar, asegúrese de establecer una unión segura entre los conectores.
4. Encamine el conector con el cable verde a través de la estructura del vehículo (de izquierda a derecha) de la parte baja del vehículo a través de la abertura de la luz trasera del lado derecho (del pasajero). Repita el paso 3 usando el conector que tiene el cable verde.
5. Localice un punto (cercano al conector) que pueda ser usado como contacto a tierra, dicho punto podría ser la estructura del vehículo o un travesaño. (No taladre a través del piso o de la cabina del vehículo.) Quite el polvo y el material anticorrosivo de esta área que se usará como tierra. Taladre un agujero de 3/32" (2,4 mm) y sujete a tierra el cable blanco usando un ojete y el tornillo provisto.
6. Pruebe la instalación con una luz de prueba o un remolque. Reinstale las luces traseras que se removieron en el paso 1, asegúrese de colocar los sellos de goma en el lugar correcto. Asegure la caja negra y los cables a la estructura del vehículo usando un tornillo o las bandas plásticas de amarre que se proveen.

Esta unidad es clasificada para 4 amperios por el circuito.