



Installation instructions
Instructions d'installation
Instrucciones de instalación

18307-037

6/26/03 REV. B

ENGLISH

Tools Recommended: Drill, Screwdriver

1. Locate the tow vehicle's trailer harness connector. This harness is located under the vehicle, behind the rear bumper on the passenger side of the vehicle. (Fig. 1)
2. Remove protective cap **B** (and save) from connector **A**. Check to see the mating surfaces of the connectors are free of dirt and clean if necessary.
3. Connect the T-Connector adapter end **C** to vehicle's connector **A**. Be sure that the T-Connector is fully inserted with locking tabs in place. (Fig. 2)
4. Test the installation with a test light or trailer. All connections must be complete for the T-Connector adapter to function properly. Bundle and secure wires to the vehicle using the cable ties provided.
5. This unit is rated for 4 amps per circuit.

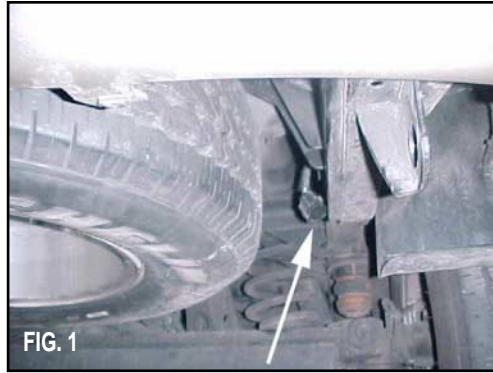


FIG. 1

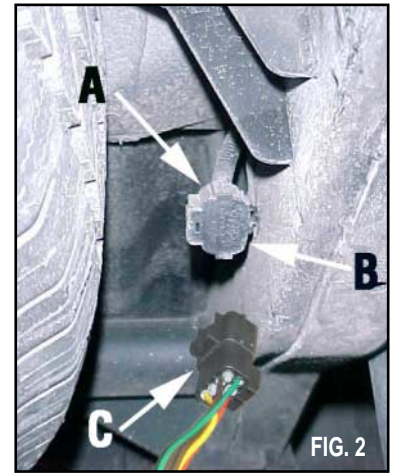


FIG. 2

FRANÇAIS

Outils conseillés : perceuse, tournevis

1. Repérez le connecteur du faisceau du véhicule tracteur. Ce faisceau se trouve sous le véhicule, derrière le pare-chocs arrière, côté passager. (Fig. 1)
2. Ôtez l'embout de protection **B** du connecteur **A** et conservez-le. Vérifiez que les surfaces de contact des connecteurs sont propres et nettoyez-les au besoin.
3. Raccordez l'extrémité de l'adaptateur du connecteur en T **C** au connecteur du véhicule **A**. Assurez-vous que le connecteur en T est complètement inséré et que les pattes de verrouillage sont bien en place. (Fig. 2)
4. Testez l'installation à l'aide d'une lampe-témoin ou d'une remorque d'essai. Toutes les connexions doivent avoir été effectuées pour que l'adaptateur du connecteur en T puisse fonctionner correctement. Rassemblez en faisceau et fixez les fils au véhicule à l'aide des attaches autobloquantes fournies.
5. La capacité maximale de ce dispositif est de 4 ampères par circuit.

ESPAÑOL

Herramientas requeridas: Taladro, Destornillador

1. Localice el conector para el arnés del remolque en el vehículo remolcador. Este arnés está situado debajo del vehículo, detrás del parachoques trasero en el lado del pasajero. (Fig. 1)
2. Retire la cubierta protectora **B** (y guárdela) del conector **A**; revise que las superficies correspondientes de los conectores estén libres de suciedad y limpie si es necesario.
3. Enchufe el extremo adaptador **C** del conector en T al conector **A** del vehículo. Asegúrese de que el conector en T esté completamente insertado con las pestañas de seguridad en su sitio. (Fig. 2)
4. Revise la instalación con una luz de prueba o con un remolque. Todas las conexiones deben estar completas para que el adaptador del conector en T funcione apropiadamente. Recoja y asegure los cables al vehículo usando los amarres de cable suministrados.
5. Esta unidad tiene una capacidad de 4 amperios por circuito.