

Installation Instructions Directives de Montage Instrucciones de Instalación

T-Connector Connecteur en T Conector en T



READ THIS FIRST:

Read and follow all instructions carefully before beginning installation.

LISEZ CECI EN PREMIER:

Lire et suivre toutes les instructions attentivement avant le montage.

LEA ESTO PRIMERO:

Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar la instalación.

118263-037

Rev. A

12/03/10

ENGLISH

- Locate the tow vehicle's trailer harness connector. The gray 6-pin plug is located under the vehicle, behind the rear bumper on the driver's side, along the frame rail **A**.
- Tow Plug Replacement**
 - Remove the original OEM wiring harness from connector **B**. All connector surfaces should be clean and free of dirt.
- New Installation**
 - Remove the protective cap from connector. All connector surfaces should be clean and free of dirt.
- Connect the T-Connector end to the vehicle's mating connector. Be careful not to damage the locking tabs and be sure that connectors are fully inserted with locking tabs in place.
- Nissan Xterra without Tow Package**
 - Taillight function on the tow plug will not work unless an OEM relay harness (not included) is purchased. See Nissan Dealer for more information.

⚠ WARNING

All connections must be complete for the T-Connector to function properly. Test and verify installation with a test light or trailer once installed.




⚠ WARNING


Overloading circuit can cause fires. DO NOT exceed lower of towing manufacturer rating or:

- Max. stop/turn light: 1 per side (7.5 amps)
- Max. tail lights: (7.5 amps)


Read vehicle's owners manual & instruction sheet for additional information.

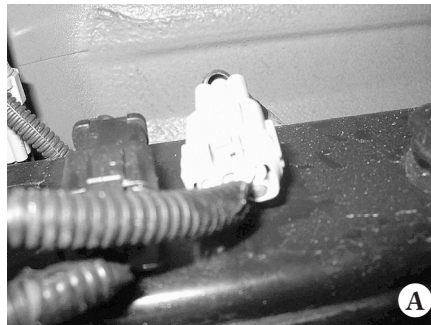

Pathfinder

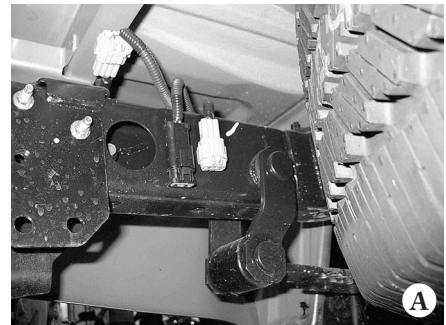

Frontier

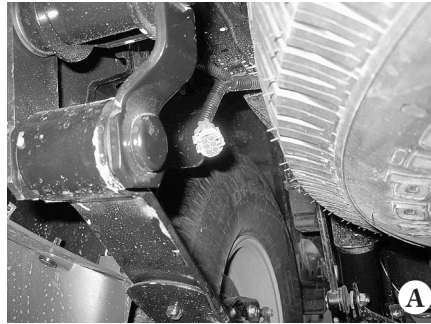

Xterra



FRANÇAIS

- Repérer le connecteur du faisceau de fils d'attelage du véhicule. La fiche grise à 6 broches est située sous le véhicule, derrière le pare-chocs arrière côté conducteur, le long du longeron du châssis **A**.

2. Remplacement de la fiche de remorque

- Débrancher le faisceau de fils d'origine (OEM) du connecteur **B**. Toutes les surfaces de contact des connecteurs doivent être propres et dépourvues de saleté.

Nouvelle installation

- Retirer le capuchon de protection du connecteur. Toutes les surfaces de contact des connecteurs doivent être propres et dépourvues de saleté.
- Brancher le connecteur en T sur le connecteur équivalent du véhicule. Veiller à ne pas briser les pattes de verrouillage et s'assurer que les connecteurs sont complètement rentrés, avec les pattes de verrouillage en place.
 - Nissan Xterra sans nécessaire de remorquage**
 - La commande « feux arrière » de la fiche de remorque ne fonctionnera que si l'on se procure un faisceau de relais d'origine (OEM) (non inclus). Communiquer avec un concessionnaire Nissan pour de plus amples renseignements.

⚠ AVERTISSEMENT

Tous les branchements doivent être terminés pour que le connecteur en T fonctionne correctement. Tester et vérifier l'installation à l'aide d'une lampe témoin ou sur une remorque.



⚠ AVERTISSEMENT

Un circuit surchargé peut occasionner des incendies. NE DÉPASSEZ JAMAIS la valeur la plus basse indiquée par le fabricant de remorquage, ou :

- Max. lumière arrêt/tournant : 1 par côté (7,5 amps)
- Max. lumières arrière : (7,5 amps)

Consultez le manuel du propriétaire et la feuille d'instructions du véhicule pour de plus amples informations.

ESPAÑOL

- Localice el conector del arnés de remolque del vehículo de remolque. El conector gris de 6 patas está localizado debajo del vehículo, detrás del parachoques posterior en el costado del conductor, a lo largo del larguero del marco **A**.

2. Repuesto del conector de remolque

- Retire el arnés de cableado OEM original del conector **B**. Todas las superficies del conector deben estar limpias y libres de suciedad.

Instalación nueva

- Retire la tapa protectora del conector. Todas las superficies del conector deben estar limpias y libres de suciedad.
- Conecte el extremo del conector en T al conector correspondiente del vehículo. Tenga cuidado de no dañar las pestañas de bloqueo y cerciórese de que los conectores estén completamente insertados con las pestañas de bloqueo en su lugar.
 - Nissan Xterra sin paquete de remolque**
 - La función de luz trasera en el conector de remolque no funcionará a menos que se compre un arnés de relé OEM (no se incluye). Consulte con el concesionario Nissan para mayor información.

⚠ ADVERTENCIA

Se deben completar todas las conexiones para que el conector en T funcione correctamente. Ensaye y verifique la instalación con una luz de prueba o remolque una vez se instale.



⚠ ADVERTENCIA

La sobrecarga del circuito puede ocasionar incendios. NO exceda la calificación de remolque más baja indicada por el fabricante o:

- Máx. luz de estacionamiento/direccional: 1 por costado (7.5 amperios)
 - Máx. luz trasera: (7.5 amperios)
- Lea el manual del propietario y la hoja de instrucciones del vehículo para información adicional.