
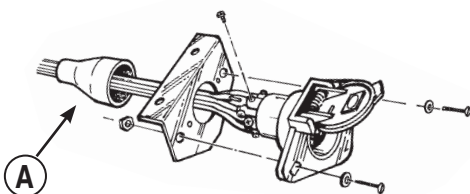


WIRE IDENTIFICATION

White	Attach to Ground (GD)
Brown	Tail / Park (TM)
Yellow	Left Turn (LT)
Green	Right Turn (RT)
Red	Auxiliary (A)
Blue	Electric Brake (S)

IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES

Blanco	Conecte a Tierra (GD)
Café	Las Luces Traseras (TM)
Amarillo	Direccional Izquierda (LT)
Verde	Direccional Derecha (RT)
Rojo	Auxiliar (AX)
Azul	Eléctrico del Freno (S)

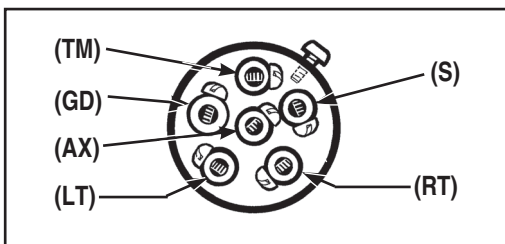

1. Loosen the set screw (A) on the connector and remove the socket from the housing. Route wiring through socket housing. Strip wires 1/4" and tightly secure them to socket terminals. Align socket keyway with housing key and insert socket into housing. Tighten set screws.

NOTE:

Locate wires on vehicle by function only. Color coding is not standard with all manufacturers.

1. Afloje el tornillo (A) del conector y saque el enchufe. Dirija los cables a través del conector. Desforre los cables 1/4 de pulgada y asegúrelos firmemente a las terminales del enchufe. Alínee la ranura del enchufe con la del conector y introduzca el enchufe dentro del conector. Ajuste el tornillo.

NOTA:

Localice los cables del vehículo por su función solamente. El código de colores no es el mismo para todos los fabricantes.